

ANVÄNDARGUIDE



Original

<i>Säkerhet först</i>	2
<i>Installation</i>	15
<i>Snabbreferens</i>	35

Säkerhet först

VIKTIGT!

LÄS DENNA SÄKERHETSANVISNING NOGA INNAN ANVÄNDNING. BEHÅLL SOM FRAMTIDA REFERENS

- ❶ **Säkerhetsrutiner**
- ❷ **Symbolförklaring**
- ❸ **Säkerhetsfunktioner**

Denna produkt är en självständig robotgräsklippare som drivs av ett uppladdningsbart Li-Ion-batteri och inkluderar en basstation.

Gräsklipparen lämnar självständigt basstationen, klipper gräsmattan och återgår till basen för laddning.

En förinstallerad kantkabel ansluten till basstationen sätter gränserna (en "virtuell vägg") för gräsklipparen. Den läggs runt gräsmattans kanter och runt föremål som gräsklipparen bör undvika.

Gräsklipparen rör sig slumpmässigt inom sitt arbetsområde som anges av kantkabeln.

Gräsklipparen innehåller Bluetooth- och GSM-radiomoduler (på utvalda modeller).



Låt inte barn använda eller köra gräsklipparen. Barn ska alltid övervakas.

Denna anvisning innehåller originaltillverkarens instruktioner enligt direktiven 2006/42/EG och 2014/53 /EU. Den kan beskriva modeller som inte är tillgängliga i ditt land.

Vänligen observera terminologin nedan när du använder guiden.

Fram- och baksida av gräsklipparen:

Framsida är där bärhandtaget sitter. Det är gräsklipparens korriktning.

Baksida är där det lilla stödhjulet sitter.

Vänster och höger bestäms när man står bakom gräsklipparens baksida och tittar på framsida.

Säkerhetsriktlinjer



FARA

Beskriver situationer som leder till dödsfall eller allvarlig skada om faran inte undviks.



VARNING

Beskriver situationer som kan leda till dödsfall eller allvarlig skada om faran inte undviks.



VARNING!

Beskriver situationer som kan leda till lättare eller lindriga personskada eller skada på egendom och/eller produkten.



Ger information om korrekt användning av produkten och undviker eventuella funktionsfel.

Viktig säkerhetsinformation



VARNING

Det är ditt ansvar att:

- Begränsa användningen av gräsklipparen till personer som har läst, förstått och som följer varningarna och instruktionerna i denna anvisning och på gräsklipparen
- Informera dina grannar om att du har en robotgräsklippare i bruk och att de kan skadas om de går på din gräsmatta under drift



FARA

Anslut alltid strömförsörjningen till en inomhus, väderskyddad strömkälla som är skyddad av en jordfelsbrytare (JFB) med en utlösningsström på högst 30 mA. Följ lokala elinstallationsföreskrifter.



VARNING

Se till att knivarna stannar helt innan du lyfter eller lutar gräsklipparen eller kommer nära knivarna.



FARA

Nätsladden får inte bytas ut! Om sladden är skadad ska hela strömförsörjningen bytas ut. Anslut inte en skadad kabel till eluttaget och rör inte en skadad sladd eftersom det kan ge en elektrisk stöt.

Håll alla elkablar borta från gräsklipparens undersida för att förhindra skador.



VARNING!

Vid åskväder koppla bort kankabeln från basstationen och koppla bort strömförsörjningen från nätuttaget.



Säkerhetsrutiner

A. Allmän information

1. Läs, förstå och följ alla instruktioner på gräsklipparen och i bruksanvisningen innan montering och användning. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida och regelbunden referens och för beställning av reservdelar.
2. Var förtrogen med alla kontrollanordningar och deras korrekta funktion.
3. Det är ditt ansvar att informera dina grannar om att du har en robotgräsklippare i bruk och att de kan skadas om de går på din gräsmatta under drift.
4. Om din gräsmatta vetter öppet mot vägen och/eller din grannes tomt måste du vara närvarande under användningen av gräsklipparen för att förhindra att andra kommer i beröring med gräsklipparen. Alternativt måste du hänga in din gräsmatta så att andra inte kan beträda gräsmattan under användningen.
5. Låt aldrig barn under 14 år använda gräsklipparen med fjärrkontrollen. Barn 14 år och äldre ska läsa och förstå instruktionerna och de säkra driftsrutinerna i denna bruksanvisning och på gräsklipparen och bör utbildas och övervakas av en vuxen.
6. Låt aldrig barn, personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som inte känner till dessa instruktioner använda gräsklipparen.
7. I situationer som inte täcks i denna manual, använd försiktighet och god omdöme. Kontakta din kundtjänst för hjälp.
8. Denna gräsklippare är ett kraftverktyg, inte en leksak. Lakta därför alltid ytterst försiktighet. Denna gräsklippare har konstruerats för att utföra ett jobb: att klippa gräs. Använd den inte för andra ändamål.

B. Förberedelser före användning



SE TILL ATT PRODUKTEN HAR LADDATS KONTINUERLIGT UNDER 48 TIMMAR FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN.

1. Se till att installationen av kantkabeln är rätt enligt instruktionerna senare i denna bruksanvisning.
2. Kontrollera noggrant området där gräsklipparen ska användas. Avlägsna alla stenar, pinnar, tråd, ben, leksaker och andra främmande föremål som kan skada kniven eller tas upp och slungas iväg av kniven. Bortslungade föremål kan orsaka allvarlig personskada.
3. Håll åskådare, barn och husdjur inomhus medan gräsklipparen är igång. Stanna gräsklipparen om någon befinner sig inom klippområdet.
4. Vid risk för åskväder förvara gräsklipparen på en skyddad plats och koppla bort strömförsörjningen.

C. Användning



VARNING

Låt inte gräsklipparen köra utan tillsyn om du vet att det finns eller kan finnas husdjur, barn eller människor i närheten.

1. Din robotgräsklippare är ett farligt elverktyg. Var aktsam när den används och följ alla säkerhetsföreskrifter och varningar.
2. Vid en olycka eller funktionsfel under drift, tryck omedelbart på den röda STOPP-knappen.
3. Låt inte din gräsklippare användas om någon säkerhetsfunktion eller någon del är skadad, sliten eller obrukbar.
4. Stäng alltid av gräsklipparen genom att ta bort inaktiveringsanordningen innan du lyfter gräsklipparen eller rensar blockering av kniven(knivarna) eller drivhjulen eller utför några justeringar. Att aktivera avstängningsanordningen bryter strömmen till hjuldrivningen och kniven.
5. Lyft eller bär gräsklipparen aldrig när hjulen eller kniven rör sig. Rör inte kniven innan den har helt slutat rotera.
6. Använd inte gräsklipparen för något annat än att klippa gräs.
7. Försök aldrig kringgå en säkerhetsanordning eller ta bort ett skydd eller lock. Detta kan det leda till personskador genom kontakt med den roterande kniven. Sensorerna är säkerhetsanordningar.
8. Kniven fortsätter att rotera i upp till två (2) sekunder efter det att en säkerhetssensor har utlöst eller den röda STOPP knappen har tryckts. Placera aldrig någon del av kroppen i knivområdet förrän du är säker på att bladet har slutat att rotera.
9. Om gräsklipparen börjar vibrera onormalt, stanna motorn och kontrollera omedelbart orsaken. Vibration är i allmänhet en varning om problem.
10. Använd alltid skyddsglasögon under fjärrkontrollsdrift och när du gör en justering eller reparation för att skydda dina ögon. Slungade föremål som rikoschettera kan orsaka allvarliga skador på ögonen.
11. Använd aldrig gräsklipparen med skadad säkerhetsanordning, skydd eller lock. Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till personskada.
12. Placera inte händer eller fötter nära roterande delar eller under klippdäcket. Beröring med knivarna kan amputera händer och fötter.
13. Se upp för håll, hjulspår, gropar, stenar eller andra dolda föremål. Ojämn terräng eller dolda föremål kan orsaka en olycka. Högt gräs kan dölja hinder.
14. Din gräsklippare är konstruerad att klippa normal gräsmattor med en höjd av högst 6" (15 cm). Försök inte klippa genom ovanligt högt gräs (t.ex. betesmark).

15. Ställ in veckoprogram vid tillfällen då sannolikt inga människor befinner sig på gräsmattan.
16. Anslut inte en skadad strömkabel till eluttaget eller rör en skadad kabel innan den kopplas bort från elförsörjningen då det kan leda till en elektrisk stöt.
17. Håll alla elkablar borta från gräsklipparens undersida för att förhindra skador. En skadad kabel kan leda en elektrisk stöt. Dra ut kontakten från elnätet om sladden är skadad eller intrasslad. RÖR INTE KABELN INNAN DU KOPPLAR BORT ANSLUTNINGEN. "När AC/DC-strömförsörjningen är installerad utomhus, använd eller koppla inte bort den när temperaturen överstiger 0 ... 40C för att undvika brandrisk"
18. Använd gräsklipparen manuellt endast när den befinner sig inom ditt synhåll. Håll dig inom 6 meter från gräsklipparen när du kör den manuellt.

D. Barn

1. Tragiska olyckor kan inträffa om du inte är uppmärksam på barns närvaro. Barn lockas ofta till gräsklipparen och klippningsaktiviteten. De förstår inte farorna. Utgå aldrig ifrån att barn stannar kvar där du senast såg dem. Utgå aldrig ifrån att barn kommer att hålla sig borta från gräsklipparen när den är i gång.
2. Håll åskådare, barn och husdjur inomhus medan gräsklipparen är i gång och under ett vaket öga av en ansvarsfull vuxen. Stanna gräsklipparen om någon kommer in på området.
3. Var uppmärksam och stäng av gräsklipparen om ett barn eller en åskådare kommer in på området.
4. Låt inte barn att åka på gräsklipparen. Det är ingen leksak.
5. Låt aldrig barn leka på gården medan gräsklipparen är igång. Lär dina barn att gräsklipparen är farlig och att de måste hålla sig borta från den.
6. Låt aldrig barn under 14 år använda gräsklipparen med fjärrkontrollen. Barn 14 år och äldre ska läsa och förstå instruktionerna och dem säkra driftsrutinerna i denna bruksanvisning och på gräsklipparen och bör utbildas och övervakas av en vuxen.

E. Transport

Följ stegen nedan innan du flyttar eller transporterar din gräsklippare:

1. Du kan använda fjärrkontrollen (via mobilappen) för att köra din gräsklippare från en plats till en annan.
2. Om du vill bära gräsklipparen, stäng av gräsklipparen genom att ta bort inaktiveringsenheten och sedan trycka på strömbrytaren. Lyft gräsklipparen med bärhandtaget.
3. Bär alltid med knivarna vända ifrån dig. Se upp att inte vidröra dem vassa kanten på kniven när du lyfter eller bär gräsklipparen.

F. Fjärrdrift

1. Se den separata bruksanvisningen som följer med den nedladdningsbara appen. Följ alla varningar och anvisningar.
2. Använd gräsklipparen alltid enligt appens instruktioner när du står borta från klipparen.
3. Håll ett säkert avstånd från gräsklipparen när den är igång. Stanna alltid gräsklipparen innan du närmar dig den av någon anledning.
4. Använd yttersta försiktighet när du kör gräsklipparen emot dig.
5. Fjärrstyr gräsklipparen endast i dagsljus eller i bra konstgjort ljus, och undvik att köra på vått gräs.
6. Fjärrstyr gräsklipparen aldrig barfota, i sandaler, hala eller lätta (t.ex. canvas) skor. Ha alltid på kraftiga skor och långbyxor; se alltid till att ha bra fotfäste i backar.

G. Batterier

1. Använd endast originalbatterier från tillverkaren. Batteriernas artikelnumren anges i broschyren "Ytterligare information".
2. Öppna, tappa eller skada inte batteriet. Använd inte batteriet med synliga defekter eller deformationer, när det är trasigt eller sprucket.
3. FÖRSÖK INTE ATT REPARERA ELLER MODIFIERA BATTERIER! Reparationsförsök kan leda till allvarlig personskada p.g.a. explosion eller elektrisk stöt. Vid en läcka är frisatta elektrolyter frätande och giftiga.
4. Försök inte ta bort eller förstöra någon av batterikomponenterna.
5. Batteriet innehåller elektrolyter. Vid elektrolytläckage från batteripaketet bör följande åtgärder vidtas:
 - Hudkontakt: tvätta kontaktytorna omedelbart med vatten och tvål.
 - Ögonkontakt: spola ögonen med mycket rent vatten i minst 15 minuter. Klia inte.
 - Kontakta läkare.
6. Kassera inte batteriet i öppen eld. Cellen kan explodera.
7. Batteriet är avsett att laddas när det sitter i och är korrekt anslutet till gräsklipparen. Använd alltid strömförsörjningen som medföljer gräsklipparen. Felaktig användning kan leda till elektrisk stöt, överhettning eller brand.
8. Använd inte batteriet i något annat syfte än att driva den avsedda robotgräsklipparen. Att ändra batteriet för att driva en annan produkt är extremt farligt.
9. Följ korrekta lagar och föreskrifter för avfallshantering av batterier för att skydda miljön. Se avsnittet "Avfallshantering av batteri" i den här bruksanvisningen för ytterligare information
10. Se till att sätta i batteripluggen korrekt vid byte av batteriet. Att vända batteriets polaritet kan skada batteriet och gräsklipparen.

H. Användning i sluttningar

1. Alla sluttningar kräver extra försiktighet. Om du känner att gräsklipparen inte kan upprätthålla dragkraften i sluttningen är den för brant för att klippa. Vått gräs minskar dragkraften och gör att gräsklipparen glider och halkar i sluttningen. Allvarliga person- eller materiella skador kan bli följden.
2. Mät för din egen säkerhet alla lutningar innan du använder gräsklipparen på det sluttande området. Använd en lutningsmätare innan du ställer in klippzonerna eller använder gräsklipparen på ett sluttande eller kuperat område. Det finns även smartphoneappar för att mäta sluttningar. Om lutningen vid kanten är större än 17 grader (30%) kan RT-modeller glida ur klippzonen.
3. Klipp inte i sluttningar som är brantare än 17 grader (30%).
4. Använd inte gräsklipparen under några förhållanden där dragkraft eller stabilitet är ifrågasatt. Försäkra dig alltid om klippytan. En stjälpning eller vältning kan orsaka allvarlig person- eller sakskador.
5. Bevara minst 1,2 meter avstånd från avlopp, dikar, vallar eller vattenkanter för att säkerställa att gräsklipparen inte lämnar klippzonen. Du skulle kunna skada gräsklipparen eller orsaka allvarliga personskador.

I. Underhåll och särskilda anvisningar

1. Håll gräsklipparen i gott skick. Byt slitna, skadade eller trasiga delar. Tillverkarens artikelnummer för batterier, knivar och strömförsörjning specificeras i broschyren "Ytterligare information".
2. Modifiera inte gräsklipparen på något sätt för att undvika allvarliga personskador.
3. Knivarna är vassa. Linda in knivarna eller använd handskar och var extra försiktig vid byte av knivar.
4. Stäng alltid av gräsklipparen genom att ta bort inaktiveringsanordningen innan underhåll eller avlägsnande av blockering av kniv (ar) och/eller drivhjul eller inspektion. Försök aldrig utföra service eller göra justeringar på gräsklipparen när den är igång. Innan rengöring, reparation eller inspektion se till att kniven och alla rörliga delar har stannat.
5. Kniven bör stanna fullständigt inom två (2) sekunder efter den röda stoppknappen har tryckts. Om du inte hör kniven stannar på mindre än två (2) sekunder måste din gräsklippare servas professionellt av en auktoriserad serviceverkstad.
6. Använd ALDRIG högtryckstvätt för att rengöra gräsklipparen. Vatten kan skada komponenter och den programmerbara styrenheten. Torka av displayen med en fuktig trasa.
7. Inspektera kniven visuellt för skador (t.ex. för extrem slitage, böjd, sprucken). Byt ut kniven endast med originaltillverkarens (O.E.M.) kniv. Icke-O.E.M. knivar kommer inte att passa ordentligt och kan vara farliga.
8. Användning av delar som inte uppfyller de O.E.M. specifikationer kan leda till felaktig prestanda och äventyra säkerheten.
9. Stäng av gräsklipparen efter ett främmande föremål har träffats eller den har hängit sig. Kontrollera gräsklipparen noggrant för eventuella skador. Reparera skadan innan den startas och används.

10. Vid områden nära en lekplats, vattendrag, avlopp eller offentliga vägar, komplettera kanttråden med en styv (trä/sten) kant som är minst 15 cm (6 tum) hög, som förhindra att gräsklipparen lämnar klippzonen.
11. Om din gräsklippare placeras och används på en öppen trädgård eller på en offentlig plats, måste varningsskyltar placeras runt klippområdena som följande innebörd: "Automatisk gräsklippare! Håll avstånd från gräsklipparen! Håll barn under uppsikt!"
12. Vid behov rengör eller byt ut säkerhets- och instruktionsetiketter.

J. Vinterförvaring

Gräsklipparen

Ladda gräsklipparen fullt i dess laddstation. Stäng av den Rengör gräsklipparen och förvara den på en torr plats inomhus med en rumstemperatur över 0 °C.

Basstation

Inga speciella vinterförvaringsinstruktioner behövs för basstationen. Den kan lämnas på gräsmattan under vintern.

Det rekommenderas att koppla bort strömförsörjningen från elnätet under vintern.

Årlig service

För att hålla din gräsklippare i gott skick rekommenderas att lämna den till en certifierad återförsäljare för service före eller efter vinterförvaring.



Den årliga servicen kan variera mellan olika tjänsteleverantörer och kommer att omfatta allt eller något av följande: rengöring av klipparens delar och klippaggregatet, kontroll av slitna delar (t.ex. knivar, drivhjul och andra rörliga delar) och utbyte vid behov, testning av gräsklipparens funktioner och säkerhetskomponenter, kontroll av batteriet och uppladdning av den senaste programversion, eventuellt inklusive nya funktioner.

K. Kassering av produkten

1. Gräsklipparen och tillbehöret bör bortskaffas ordentligt i slutet av sin livslängd för att förhindra att elektrisk och elektronisk avfall hamnar på deponier och för att skydda och förbättra miljöns kvalitet. Kontakta din lokala återvinningscentral eller kommun om avfallsföreskrifter. Många kommuner tillhandahåller speciella återvinningscentraler för bortskaffandet av batterier och elektronisk utrustning.
2. Kasta inte batteripaketet eller gräsklipparen i osorterat hushållsavfall.
3. Kassera inte batteriet i öppen eld.
4. Observera lokala och statliga föreskrifter om särskilda lagar och krav för kassering eller återvinning. Se slutet på avsnittet Snabbreferens för instruktioner om avfallshantering.

2

Symbolförklaring

Symbol	Beskrivning
	VARNING - LÄS BRUKSANVISNINGEN(ARNA) Läs, förstå och följ alla säkerhetsinstruktioner och anvisningarna i bruksanvisningen och på gräsklipparen innan gräsklipparen tas i bruk. Underlåtenhet att följa denna information kan leda till personskada eller dödsfall. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida och regelbunden referens.
	FARA - UNDVIKA AMPUTATIONSKADA Placera inte händer eller fötter nära eller under klippdäcket. Beröring med knivarna kan amputera händer och fötter.
	VARNING - UNDVIK KRASCH/KNIVSKADOR. HÅLL ETT SÄKERT AVSTÅND FRÅN MASKINEN UNDER DRIFT. Klipp inte när barn eller andra är i närheten. För att undvika knivkontakt eller skador p.g.a ett bortslungade föremål, håll andra borta från gräsklipparen när den är igång. Håll åskådare, barn och husdjur inomhus medan gräsklipparen är igång. Stanna gräsklipparen om någon kommer in på området.
	VARNING - UNDVIK PERSONNSKADOR P.G.A. BORTSLUNGAD FÖREMÅL Håll åskådare minst 15 meter från gräsklipparen under drift. Avlägsna alla stenar, pinnar, träd, ben, leksaker och andra främmande föremål som kan tas upp och slungas iväg av kniven. Använd inte gräsklipparen utan hela locket eller säkerhetsanordningarna på rätt plats.
	VARNING - UNDVIK KRASCH/KNIVSKADOR. Låt inte barn att åka på gräsklipparen. Det är ingen leksak.
	VARNING Stäng av gräsklipparen innan underhåll utförs.
	VARNING Ta bort avaktiveringsenheten innan arbeten med eller lyft av maskinen
	VARNING - ANVÄND ENDAST ORIGINAL STRÖMFÖRSÖRJNING Ändra inte på strömförsörjningen! Använd endast originalströmförsörjning från tillverkaren, levererad med gräsklipparen eller som reservdel. Rätt artikelnummer är angiven på produkten på denna etikett. En icke-originalströmförsörjning kan leda till brand och skador på basstationen och gräsklipparen.

3 Säkerhetsfunktioner



VARNING

Din gräsklippare är utrustad med flera inbyggda säkerhetsanordningar. Gräsklipparen är ändå en farlig apparat med vassa knivar, som kan orsaka allvarliga skador på alla som kommer i kontakt med den. Därför är det absolut förbjudet att vara på gräsmattan när gräsklipparen är i drift.

A. Barnlås

Barnlåset förhindrar oavsedd drift av gräsklipparen på grund av att någon av knapparna trycks in av misstag. Endast genom att trycka på två knappar i rätt följd startar klippningen. Det är nödvändigt att aktivera barnlåset om barn under 6 år kan komma i kontakt med gräsklipparen.

B. Stöldskyddsanordning (kodskyddad inaktiveringsenhet)

Stöldskyddsanordningen förhindrar att någon använder eller kör gräsklipparen utan att ange en giltig kod. Du kommer att bli ombedd att ange en valfri fyrsiffrig kod att använda som din personliga säkerhetskod (för RT-modeller endast tillgängligt med mobilapp). Det är starkt rekommenderat att aktivera denna funktion för att förhindra att gräsklipparen används av barn eller personer som är obekanta med gräsklipparen eller inte får använda den.

C. Lyftsensor

Om gräsklipparen lyfts manuellt från marken, kommer gräsklipparen och knivrotationen att stanna inom (2) sekunder.

D. Lutningssensor

Om gräsklipparen lutas uppåt mot ett vertikalt läge kommer gräsklipparen och knivrotationen att stanna inom två (2) sekunder.

E. Hindersensor

Din gräsklippare upptäcker hinder i dess väg under drift. När gräsklipparen kolliderar med ett hinder kommer den att stoppa rörelsen i den riktningen, vända sig bort från hindret och gräsklipparen och knivrotationen stannar inom två (2) sekunder.

F. Snabbstopp

Att när som helst under drift trycka ner den röda STOP-knappen stoppar gräsklipparen och kniven inom (2) två sekunder.

G. Avtagbar inaktiveringsanordning

Borttagning av inaktiveringsanordningen förhindrar all användning av gräsklipparen. Inaktiveringsanordningen måste tas bort innan gräsklipparen lyfts och innan något underhållsarbete utförs.

H. Laddstation/Kantswitch och Kantkabel

Gräsklipparen kan inte användas utan en installerad kantkabel som har aktiverats genom laddstationen/kantswitchen. Om kantkabelsignalen stängs av upphör gräsklipparens drift.


**Låt oss börja.
Jag kan inte
vänta på att
få klippa din
gräsmatta**




Installation

Grattis till ditt inköp av din nya gräsklippare!

Din nya gräsklippare rör sig slumpmässigt inom sitt arbetsområde som anges av kantkabeln. Denna typ av slumpmässiga rörelser ger perfekt klippning och garanterar fullständig täckning av din gräsmatta.

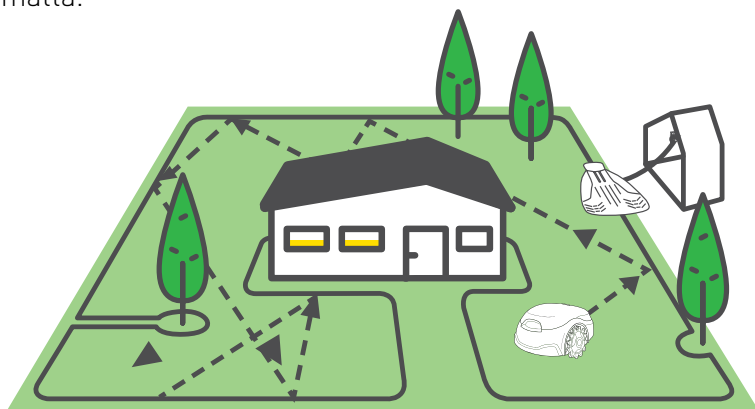


I slutet av varje klippning följer din gräsklippare kantkabeln och återgår automatiskt till laddstationen för laddning.

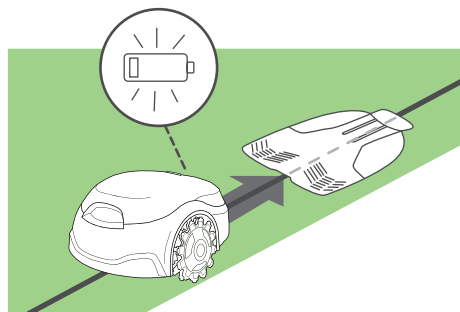


Efter en snabb och enkel installation kan du njuta av den extra fritid som du får då din nya vän sköter om din gräsmatta.

Installation

Korrekt installation av din gräsklippare garanterar maximala resultat. Detta är vad som krävs för att förbereda den för att utföra ett perfekt jobb för dig.

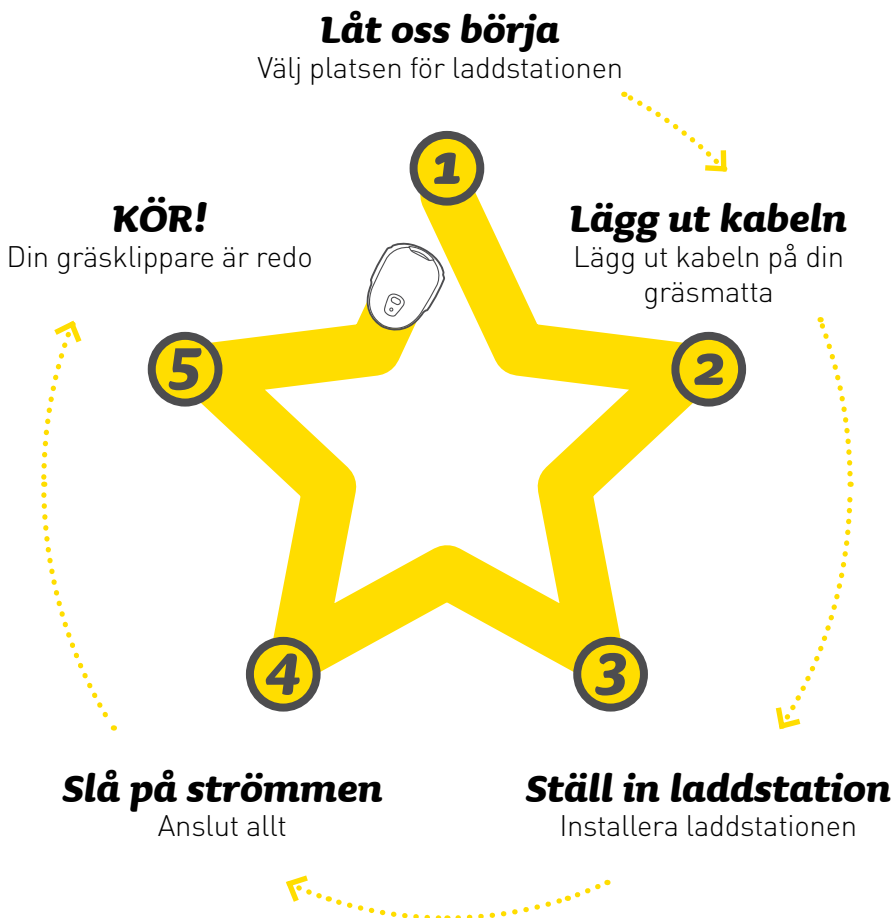


Detta hittar du i lådan

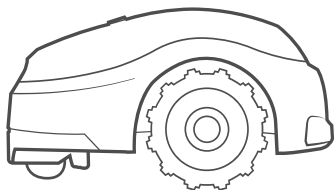


Produkten

Din nya robotklippare

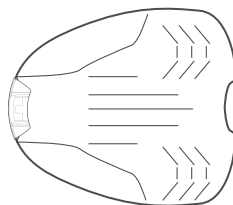


Laddstation

Detta är platsen gräsklipparen laddar om

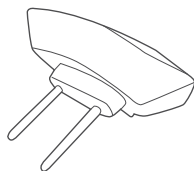


Laddstationshuvud

Genererar kantkabelsignal

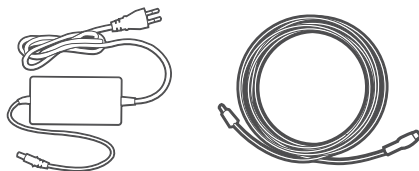

Strömförsörjning + 10m förlängningskabel


Med 10 m förlängningskabel

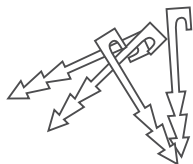

Kabelpinnar*

För att fästa kabeln till marken


() Medföljer ej med modellerna Pro*

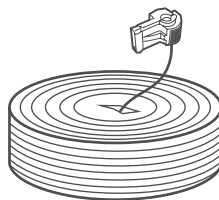

Kantkabel med ett kontaktdon*

Markerar arbetsområdet för din gräsklippare

() Medföljer ej med modellerna Pro*

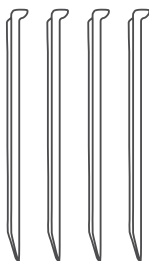


Metallpeggar till basstation (x4)

För att fästa laddstationen till marken



Skarvdon för kabel

För skarvning, i händelse av att kantkabeln är kapad




Anslutningskontakt

För att ansluta kantkabeln till laddstationen




Kom igång guide
+
Säkerhetsinstruktioner



RoboRuler

För att mäta kantkabelns avstånd från gräsmattans kant

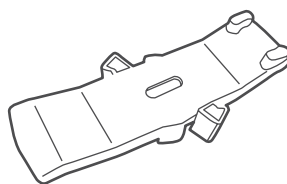

RoboTool

För knivbyte och underhåll.
VIKTIGT! Behåll detta verktyg för framtida användning.

Redo? Då börjar vi...

1 Låt oss börja


Välj plats för laddstationen

Laddstationen är där din gräsklippare laddas och där kantkabeln börjar och slutar.

Följ dessa enkla riktlinjer för att hitta en lämplig plats för din laddstation

Regel #1:


Upp till 10 meter från ett eluttag

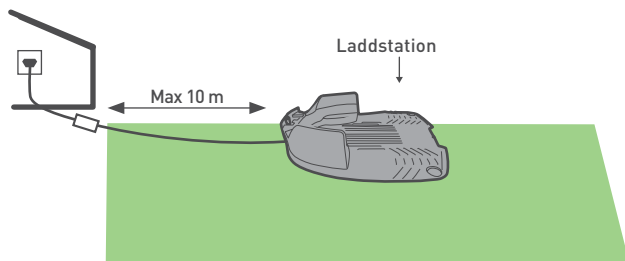

För korrekt laddning och bättre batterilivslängd rekommenderas att placera laddstationen på en plats som är större delen av dagen i skugga.


Regel #2:

Minst 1 meter rak kabel innan, efter och bredvid laddstationen för att möjliggöra jämn dockning

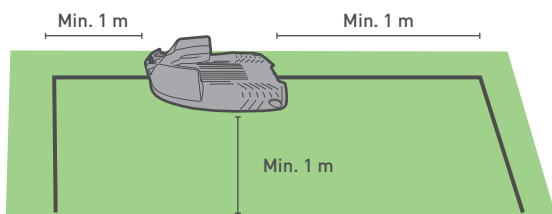


Regel #3:

Jämn och plan (sluttning upp till +/-5 %)


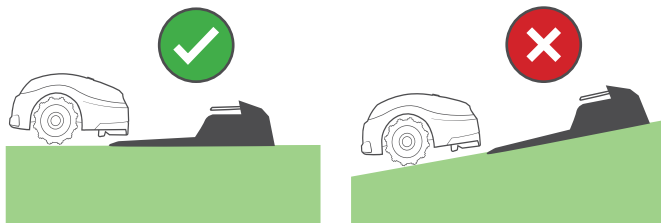


Regel #4:

Minst 1 meter från ett sprinklerhuvud för att undvika en direkt stöt och att skada dess interna komponenter

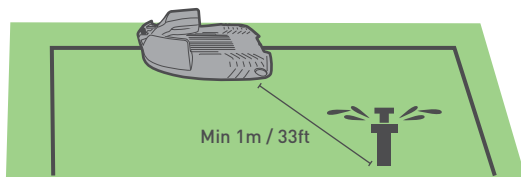

Kontrollera den ordentliga riktningen av laddstationen i förhållande till gräsmattans kant

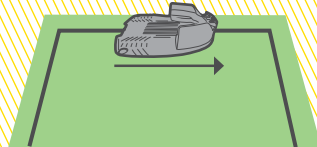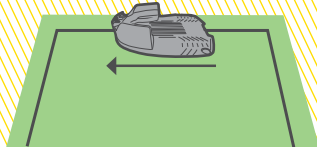

Laddstationen installeras i ett senare steg, när kantkabeln lagts ut.

**** Se ytterligare alternativ för installation i bilaga A ****

2 Lägga ut kabeln

Lägg ut kantkabeln ("Virtuell gräns") som markerar arbetsområdet för gräsklipparen.



- Ha gräsklipparens förpackning nära till hands.
- Klipp gräsmattan med en konventionell gräsklippare till 3-4 cm höjd innan kantablarna läggs ut.
- Om jorden är torr och hård, vattna klippområdet för att lättare kunna sätta in trådpinnarna.



VAD DU
BEHÖVER



Hammare




Kombinationstänger







Klippare

A. Lär dig kabelavstånden

Använd RoboRuler för att beräkna ett avstånd som du ska hålla mellan kantkabeln och gräsmattans kant.




Om kanten är relativt plan,
lägg ut kabeln med RoboRuler-
avstånd **2** från den.

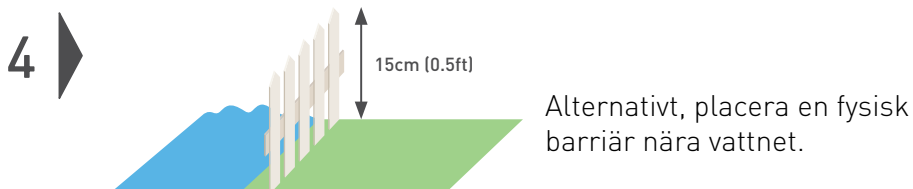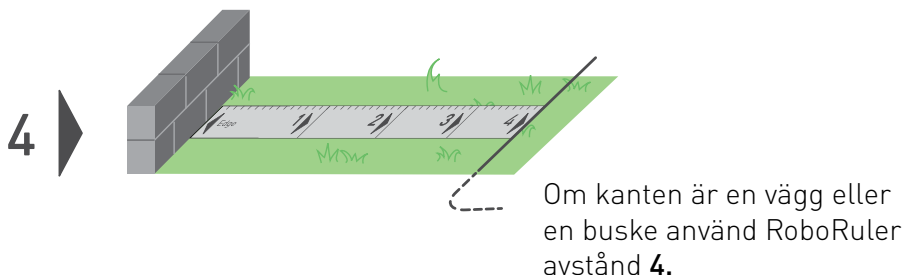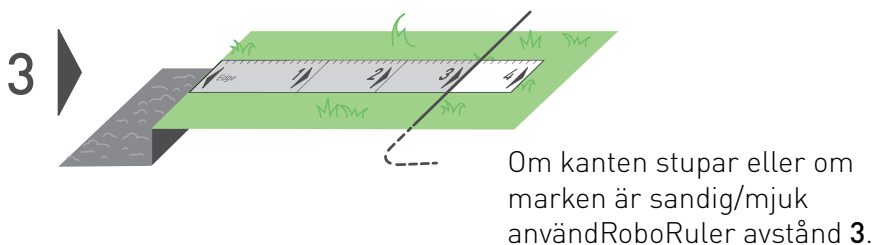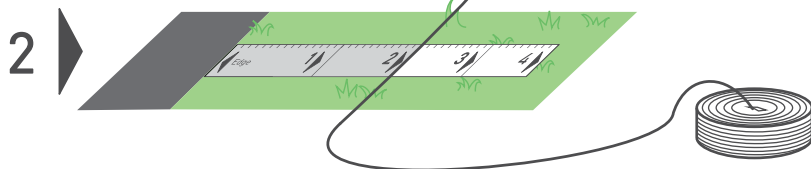


B. Få en bra start

- Dra ut kabeln markerad "A" från kantkabelns spole
- Lämna ett utrymme på ca. 30 cm / 12"

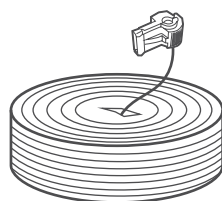

- När du har en tillräckligt lång svans, fäst den till marken där du planerar att installera din laddstation. Mät ut det rätta RoboRuler-avståndet från kanten:

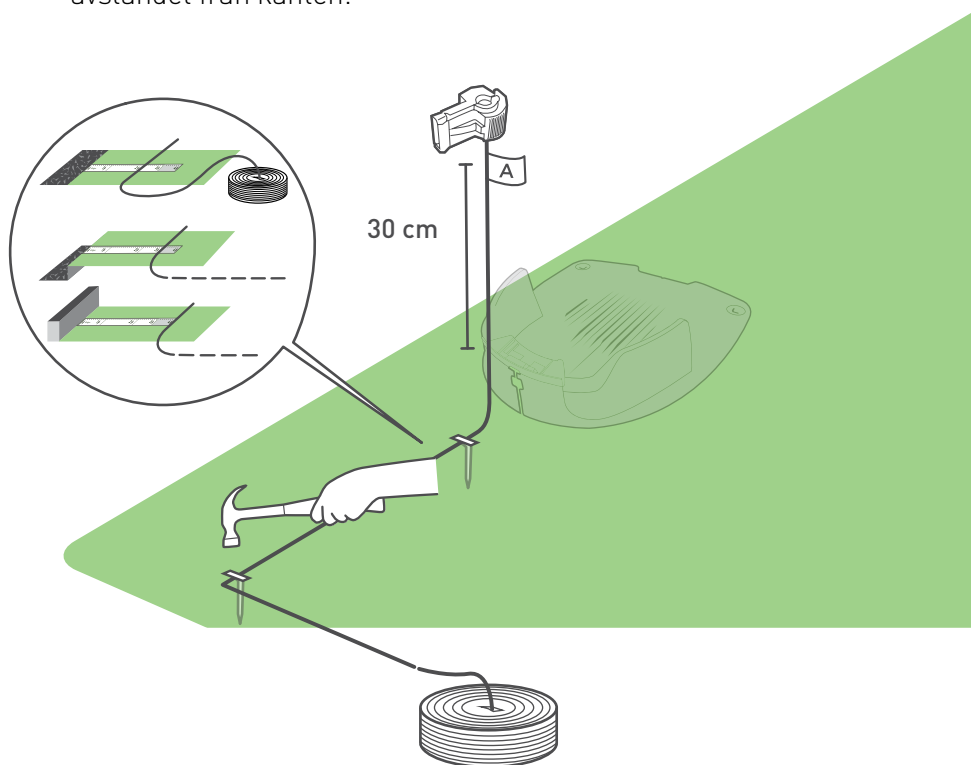






SLUTTNINGAR

Sluttningar längs kanten

Se till att din gräsklippare inte glider av gräsmattan, framför allt när gräset är vått. Kantkabeln får inte omfatta en sluttning längs kanten av din gräsmatta med en lutning på mer än 10 % - vilket innebär 10 cm stigning per 1 m.

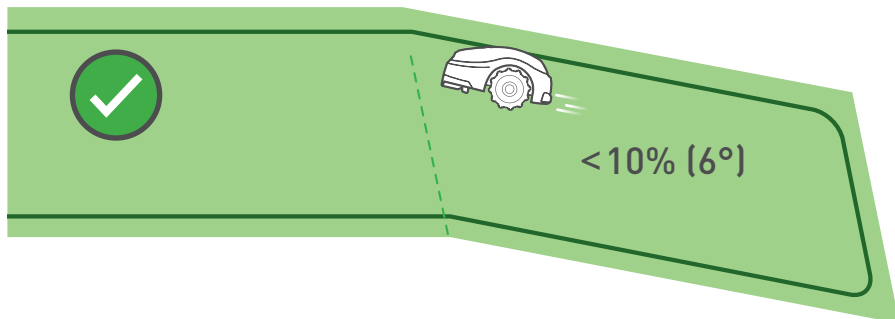



10% =

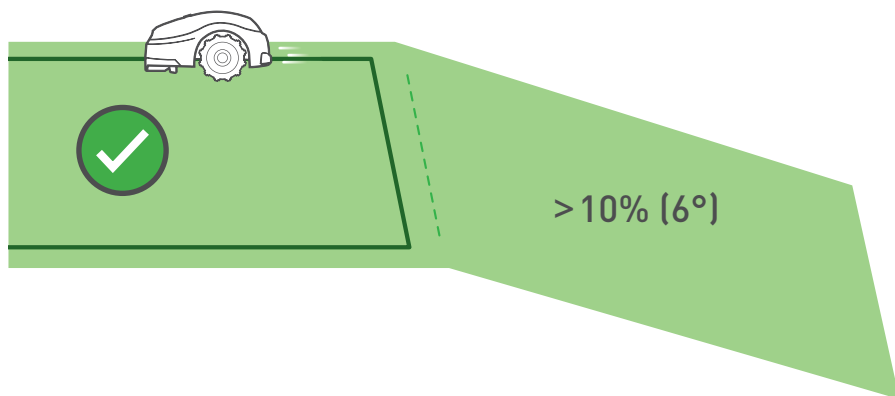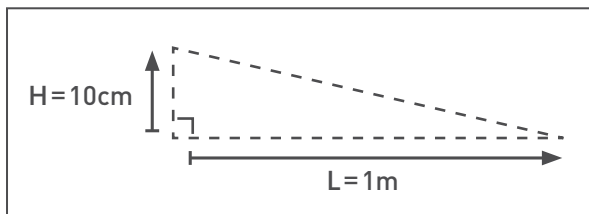

Snyggt jobbat! Detta var den svåraste delen av kabelinstallationen. Låt oss fortsätta...

Sluttningar inom gräsmattan

Din gräsklippare kan klippa gräsmattor med en sluttning på upp till 30 % (30 cm per 1 m).

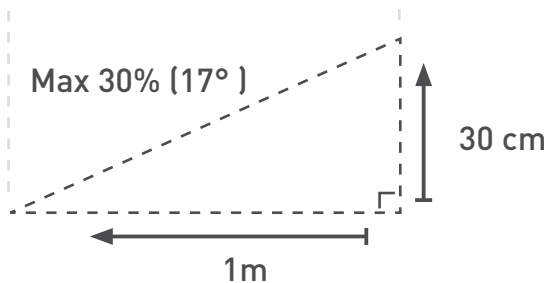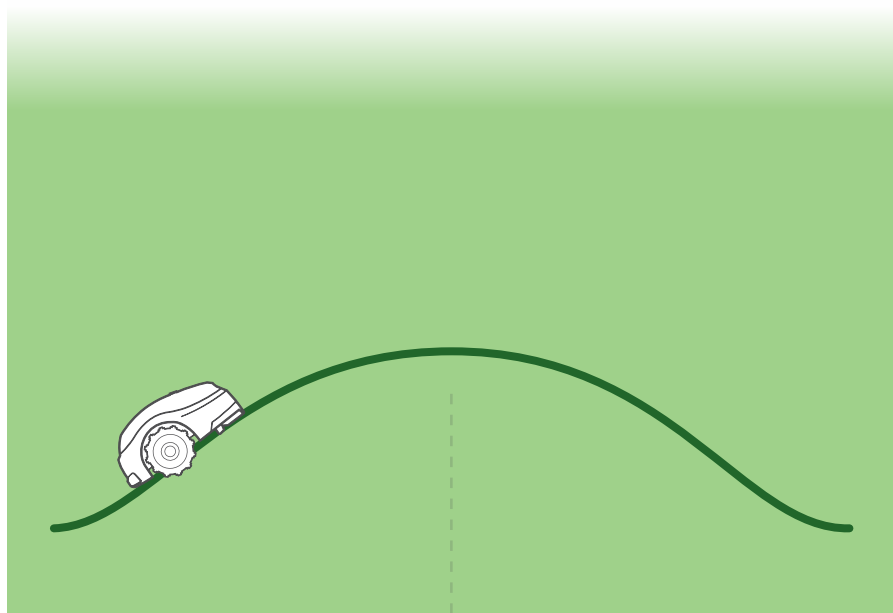


C. Börja lägga ut kabeln




Börja linda av kabeln motsols runt gräsmattan, med början från platsen för laddstationen.

Lägg ut kantkabeln löst längs kanten när du går längs med gräsmattans kant.

- Kantkabeln sätts fast i marken med hjälp av peggarna som medföljer med produkten.
- Dra åt kabeln när du hamrar peggen till deras avslutande djup i marken.
- Se till att inte skada bevattningsrör.

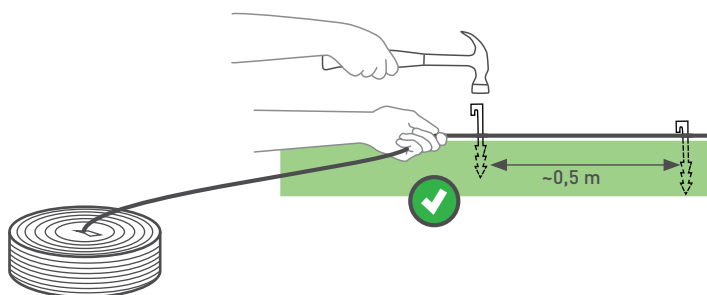

- Placera peggarna några decimeter från varandra.
- Använd extra peggarna där det är nödvändigt att hålla kabeln nära marken för att undvika att gräsklipparen skadar den.

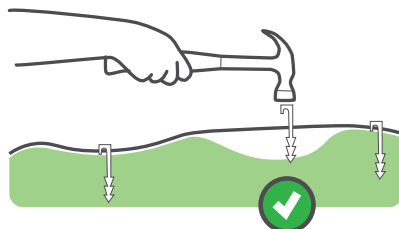


D. Skydda hinder

Hårda hinder

Hinder som är lodräta, rigida och högre än 15 cm, såsom träd, telefonstolpar, behöver inte skyddas av en kantkabel. Gräsklipparen stöter in i dem och byter riktning.





Lägre än 15 cm





Föremål lägre än 15 cm måste omges av kanttråden

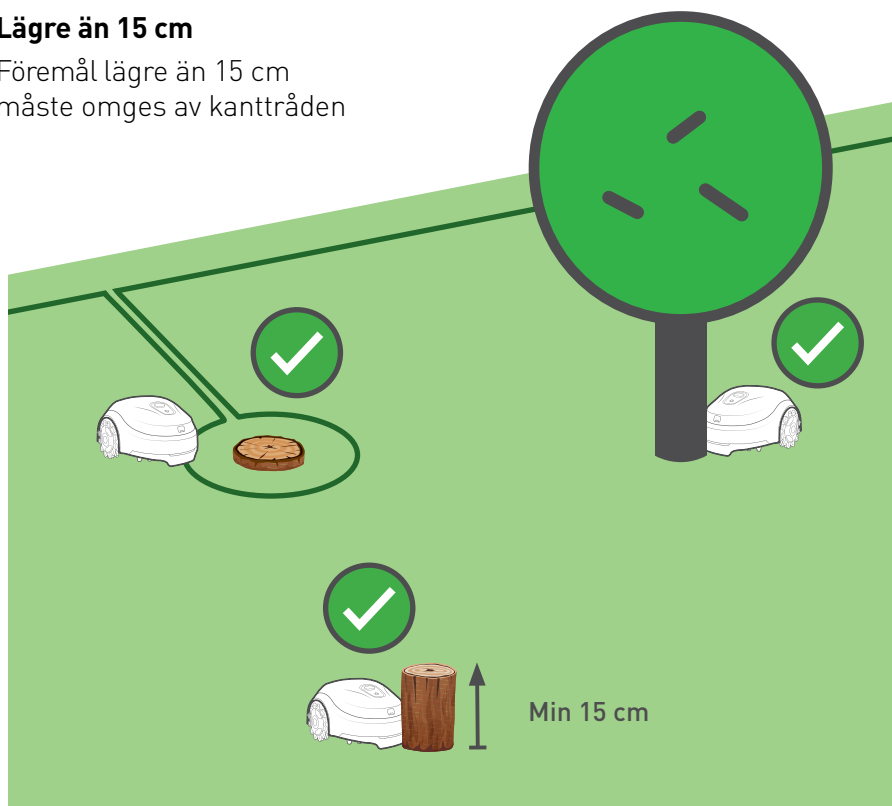

Mjuka hinder

Föremål såsom blomrabatter, dammar eller små träd måste skyddas med öbildningar.

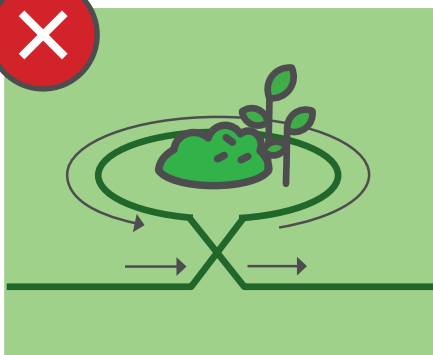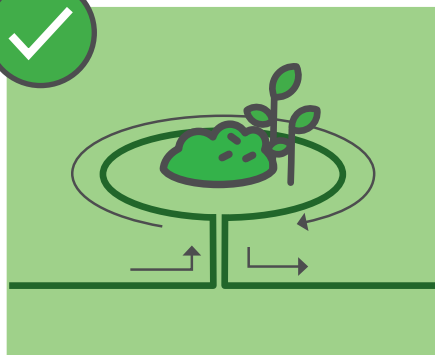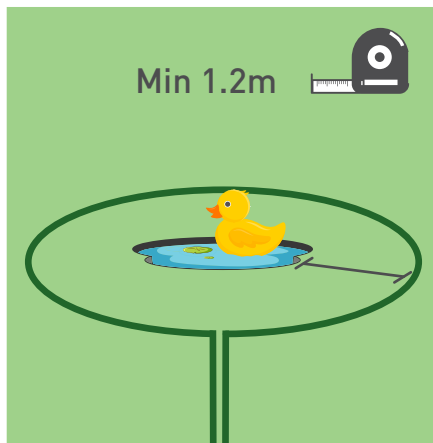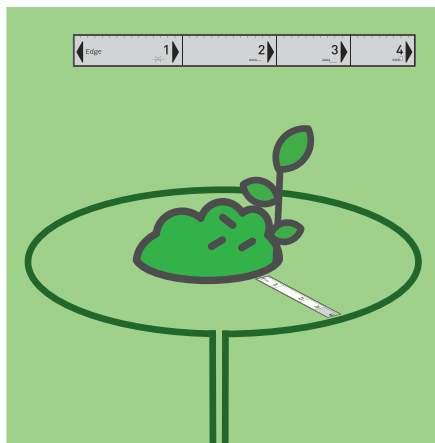

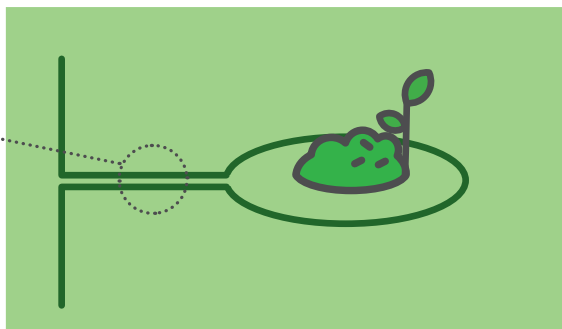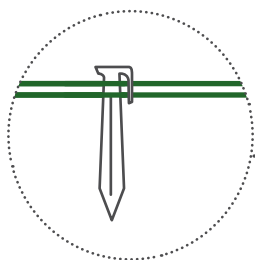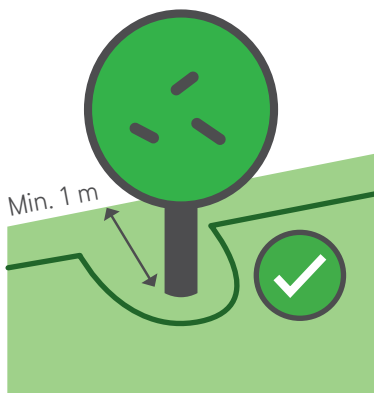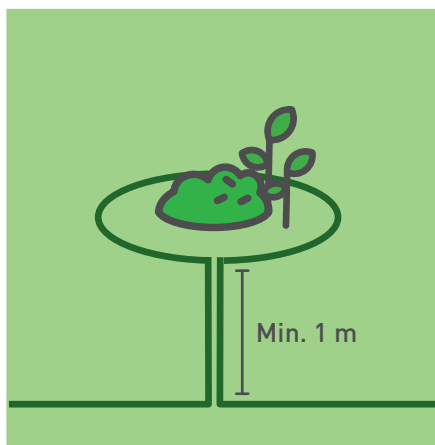


Rötter som sticker upp mer än 2 cm ur marken ska skyddas med en öbildning.



Ställ in kantkabeln MEDURS runt hindret, annars kör gräsklipparen in i öbildningen eller klipper inte området runtom ordentligt.


E. Vad händer om du har sekundära områden?

Om din gräsmatta har ytterligare områden som visas nedan, se bilaga B.

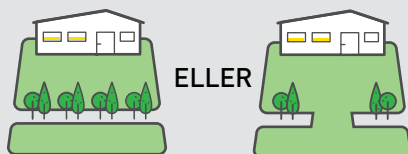


F. Fullständig installation av kantkabel


- Gå tillbaka till laddstationen när de två kablarna möter varandra
- Sätt fast den sista pinnen väldigt nära den första

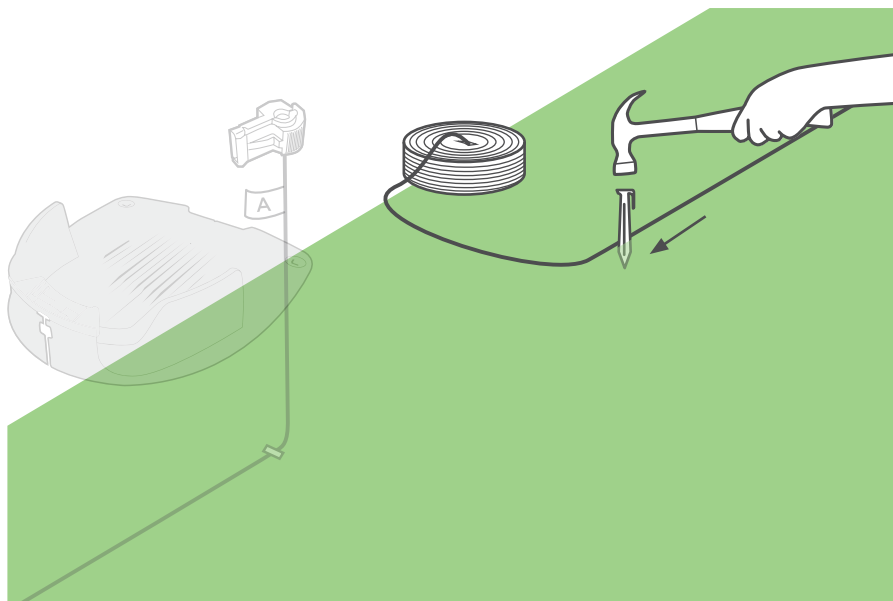

Låt båda kablar avsluta med samma längd. Använd en klippare för att kapa den återstående kabeln. Lämna eller skapa inte en virad kabel

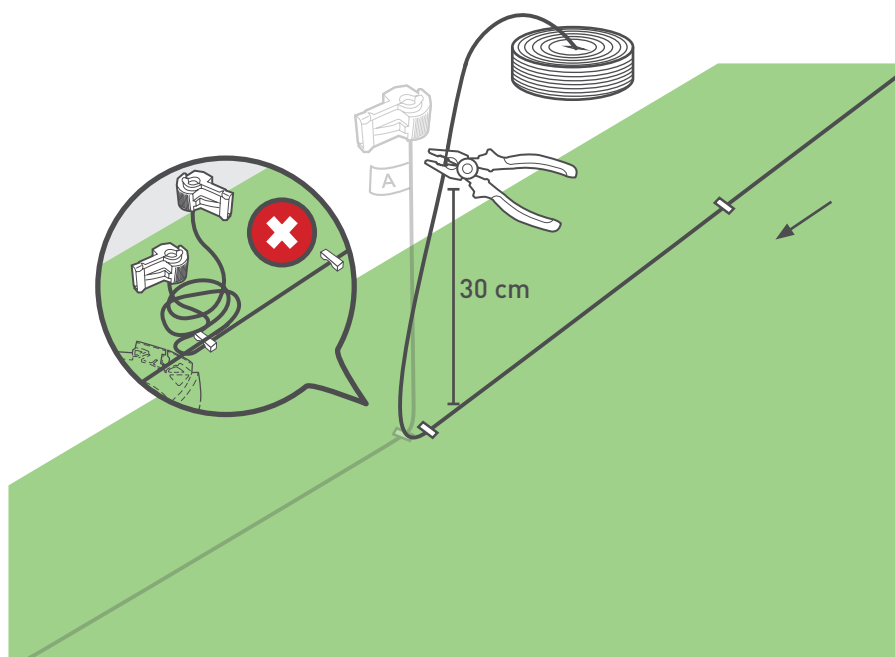


- Sätt en av de medföljande anslutningskontaktarna på den andra kabeländen
- Använd tänger för att trycka kontakten och en klippare för att kapa den återstående kabeln

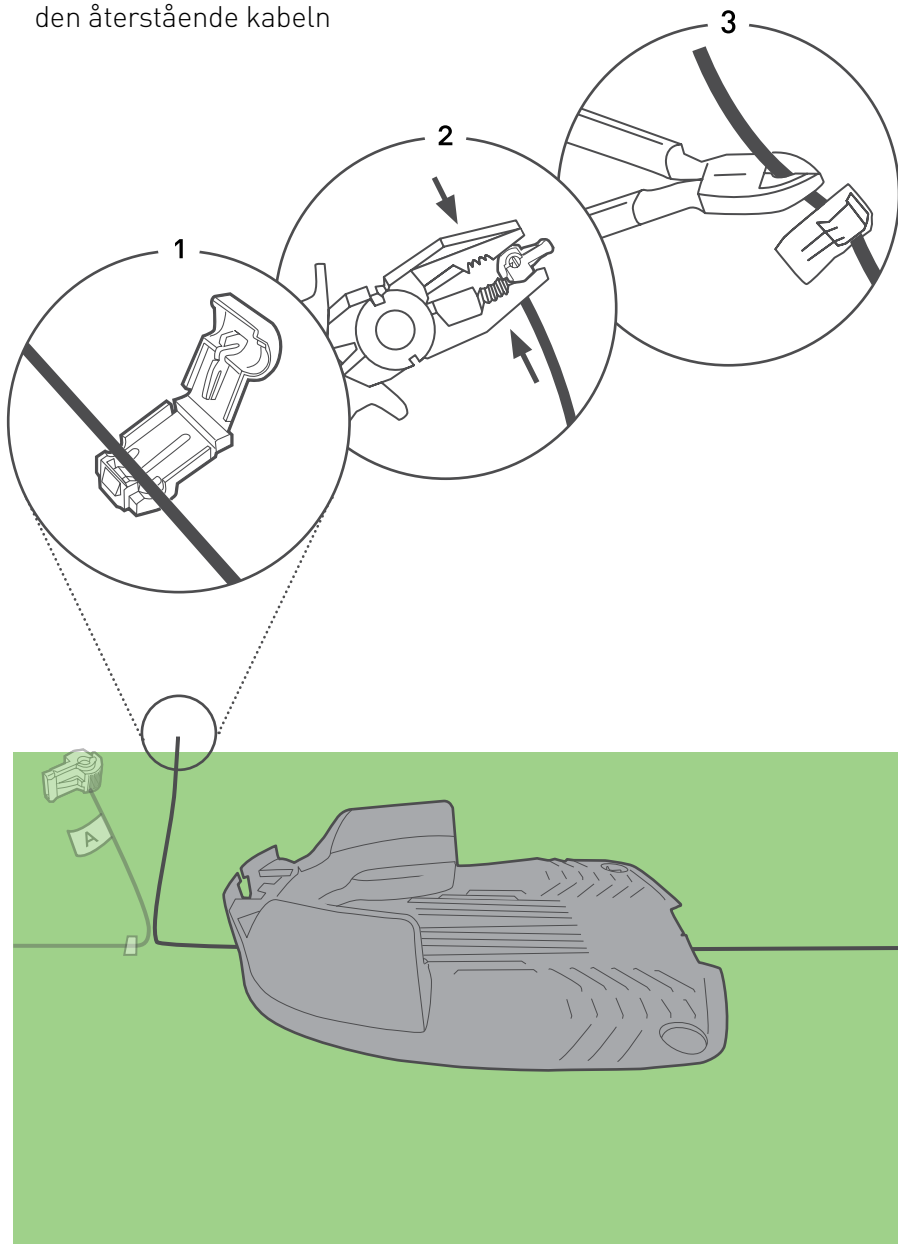


3 Ställ in laddstation

- Placera laddstationen på dess planerade plats
- Rikta mitten av laddstationen med kantkabeln.

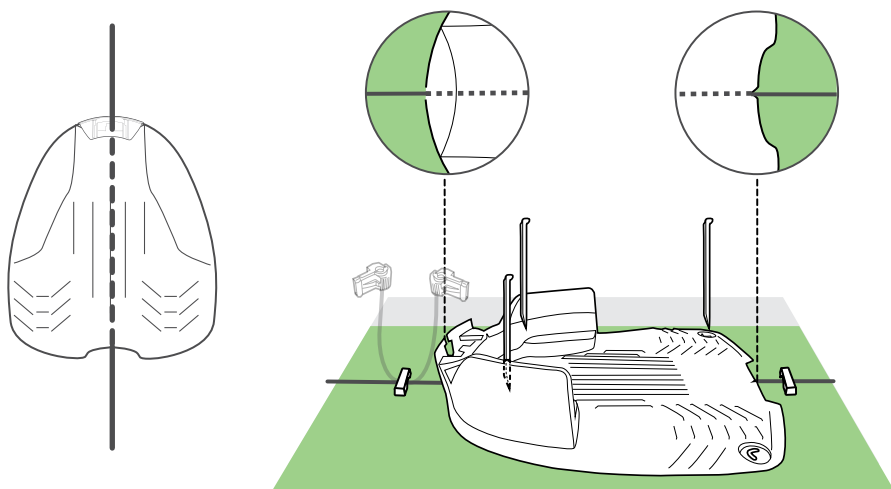


- Fäst basen till marken med de 4 medföljande metallpinnarna

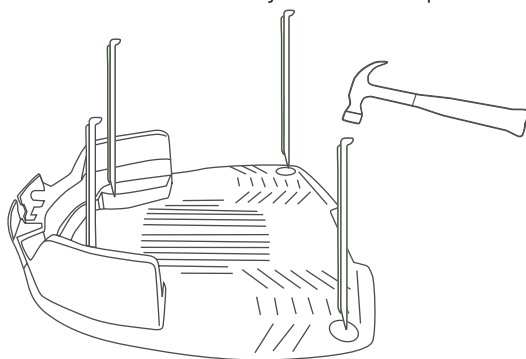


Var försiktig så att du inte skadar bevattningsrören när pinnarna hamras ned.

4 Slå på strömmen


1. Trä kablarna genom basstationens huvudadapter

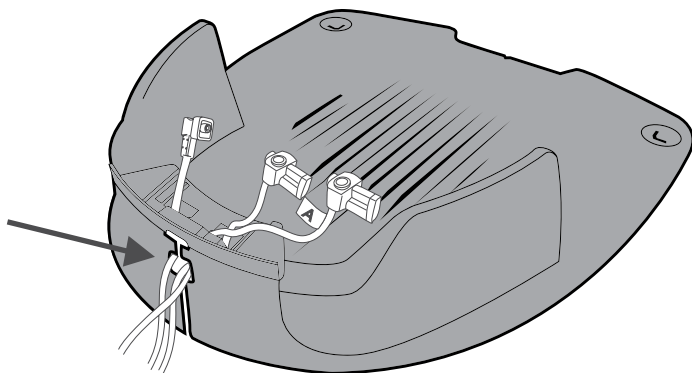


2. Anslut kabeländan märkt A till terminal A och den andra änden till terminal B på laddstationshuvudet.
3. Anslut även strömförsörjningskontakten till laddstationshuvudet.

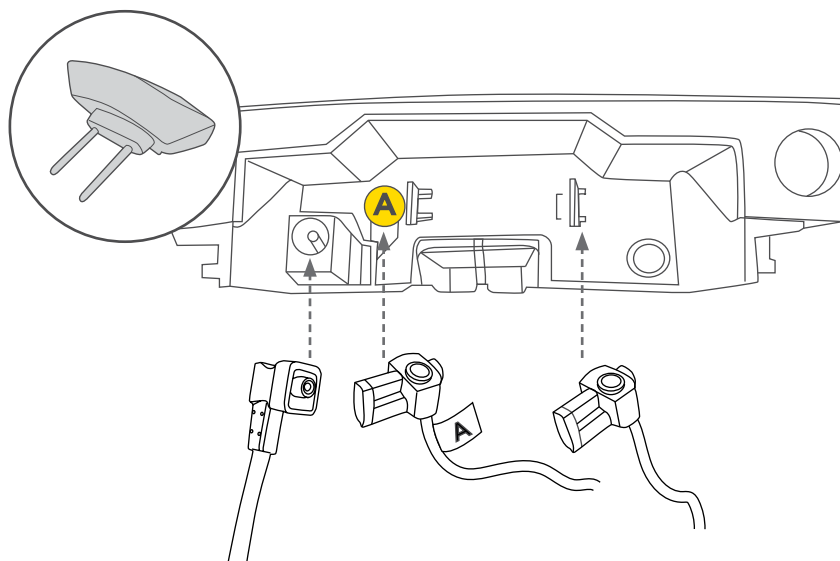


4. Placera huvudet på basstationens huvudadapter och justera det med markeringarna enligt bilden nedan.

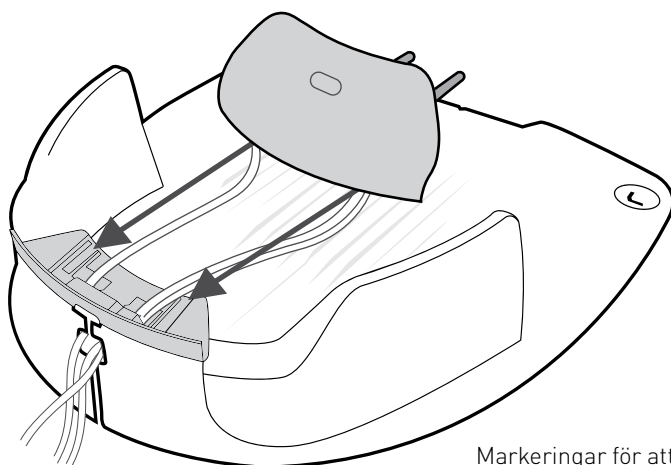



Markeringar för att placera
laddstationshuvudet

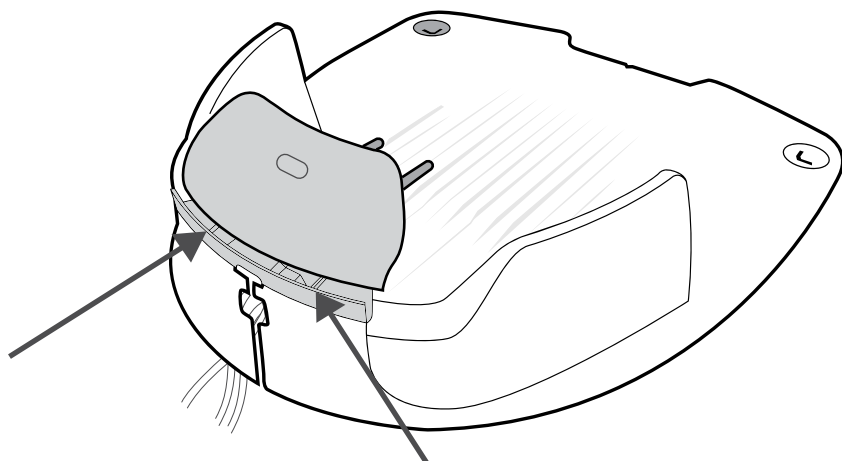


5. Skjut huvudet hela vägen igenom.
Observera reglagen och den tillägnade platsen för att dra kablarna.

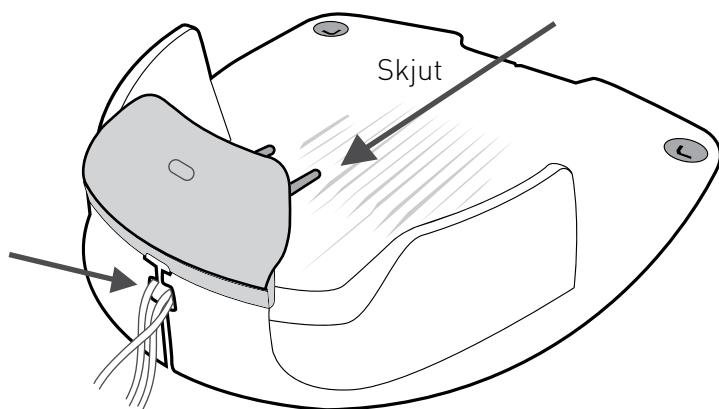

Om du av någon anledning måste ta bort huvudet för laddstationen, kan du göra det genom att lyfta spaken (A) och trycka den mot laddstationens insida.

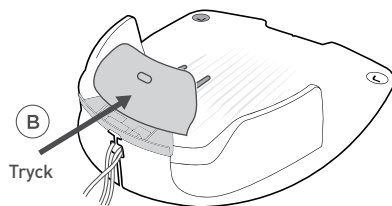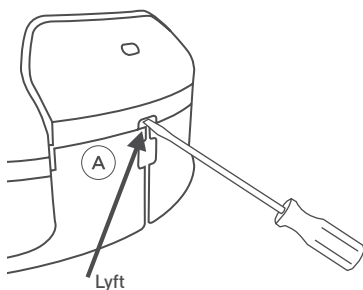


7. Sätt i strömförsörjningen i ett uttag.

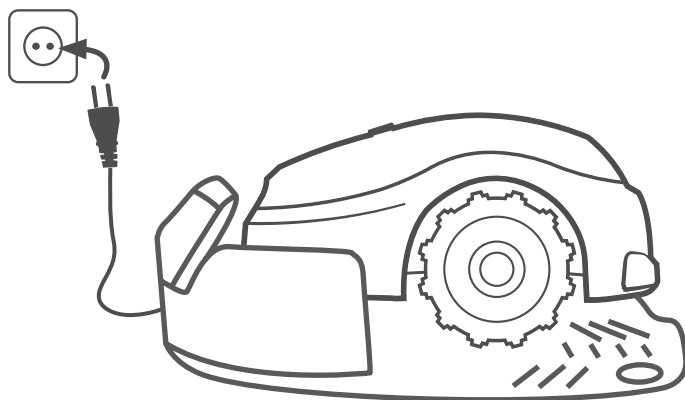


Använd ett uttag utanför klippområdet (för att förhindra att gräsklipparen skadar det) och för att säkert fästa det till marken (så att det inte finns någon snubbelrisk).

5 KÖR!

- Placera gräsklipparen mitt på din gräsmatta
- Tryck på Mow i 2 sekunder för att sätta på den
- Tryck nu på STOPP / 🏠 en gång för att skicka gräsklipparen till laddstationen.

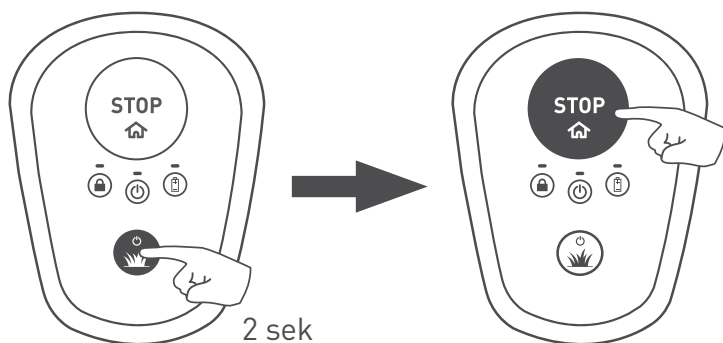

- Gräsklipparen börjar köra mot kanten av gräsmattan för att hitta kantkabeln. När detta skett följer gräsklipparen kabeln för att nå laddstationen och parkera där för laddning.

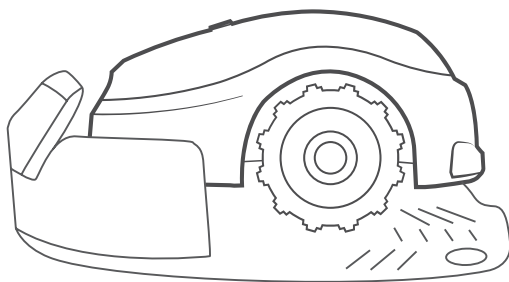

Att använda din gräsklippare är superenkelt! För grundläggande kommandon och felsökning, se delen "Snabbreferens".

Din gräsklippare är redo!

Snyggt jobbat!

***Nu kan du ta det lugnt
och låta din gräsklippare
arbeta.***

Snabbreferens


- ① Lär känna din gräsklippare**
- ② Drift med en knapp**
- ③ Ytterligare alternativ med mobilappen**
- ④ Ta hand om din gräsklippare**
- ⑤ Felsökning**
- ⑥ FoS**




Lär känna din gräsklippare

För att till fullo njuta av din gräsklippare, lär dig mer om olika delar och meddelanden. Att förstå hur den arbetar och integrerar leder till smidig och enkel drift.


Framsida

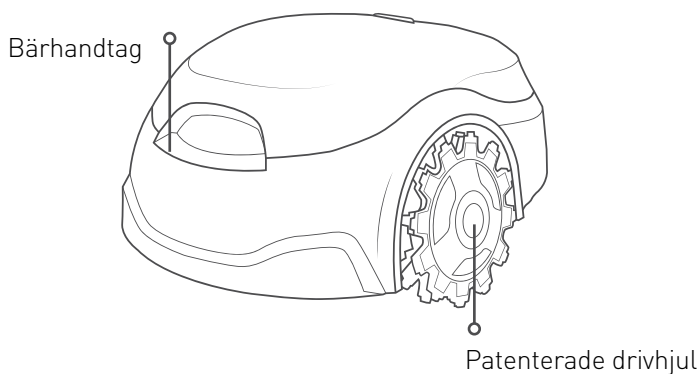


Baksida

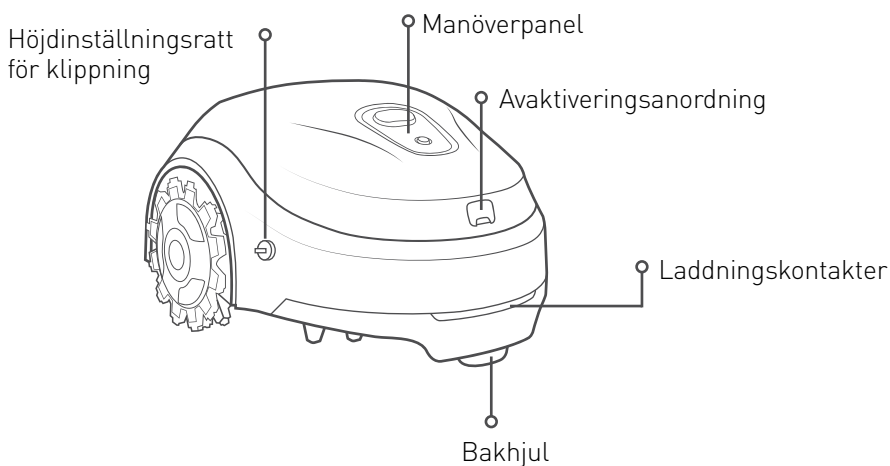


Underifrån

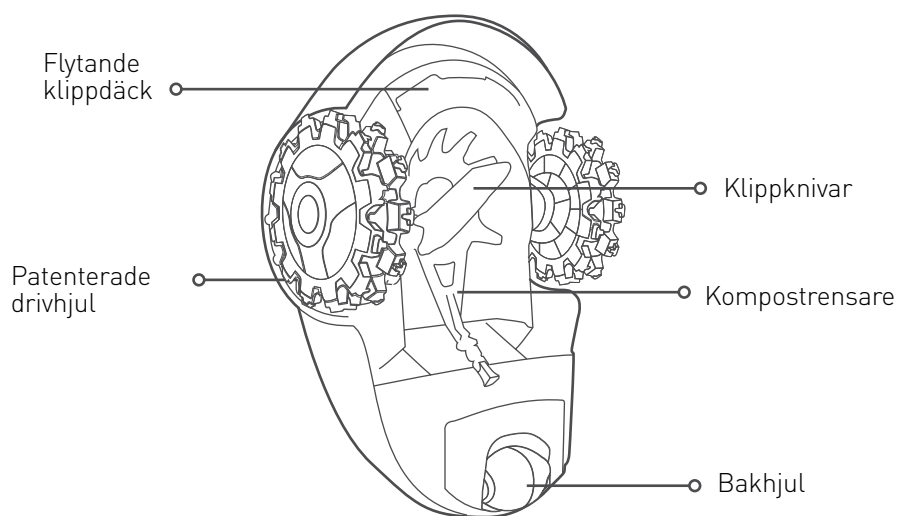

Manöverpanel

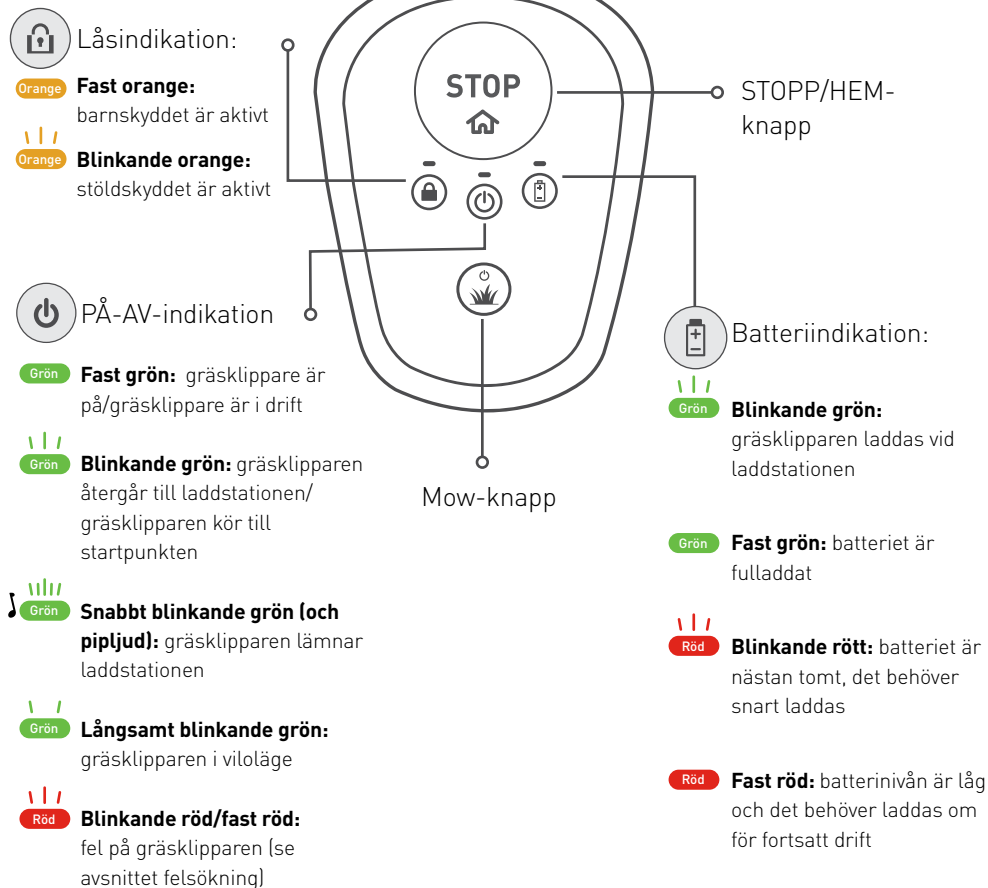

Laddstation

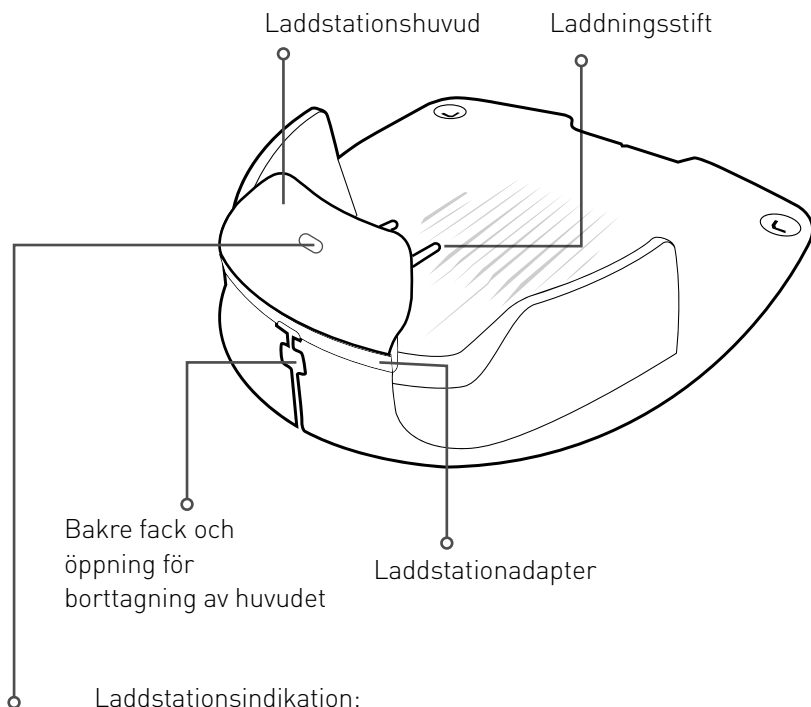

Laddstationsindikation:

Grön

Fast grön: kantkabelsignal är OK;
gräsklipparen är inuti laddstationen

Grön

Blinkande grön: kantkabelssignal är OK;
gräsklipparen är utanför laddstationen

Röd

Snabbt blinkande röd: kantkabeln är skadad eller
frånkopplad

Röd

Långsamt blinkande röd: dålig kantkabelanslutning
eller kabeln är för lång

Röd

Fast röd: felaktig strömförsörjning

2 Drift med en knapp


Innan någonting annat



VARNING

Lämna inte gräsklipparen utan uppsyn om du vet att det finns husdjur, barn eller andra personer i närheten. Klipp aldrig gräset när människor, framför allt barn, eller husdjur är i närheten.

- Ställ in klipphöjden till önskad nivå. Vi rekommenderar att ställa in klipphöjden till den högsta nivån första gången den används eller i början av en årstid och sedan gradvis sänka den till den önskade nivån.

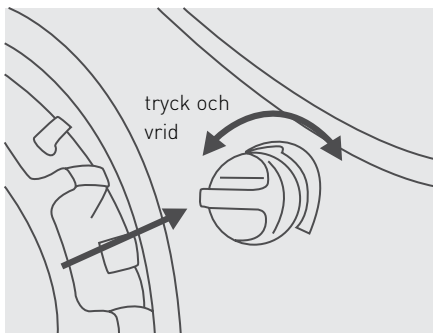

För att ställa in klipphöjden, tryck och vrid justeringsratten för klipphöjden i önskad riktning:

- I betyder den lägsta klipphöjden (15 mm)
- IIII betyder den högsta klipphöjden (60 mm / 2.4")



- Din gräsklippare är utformad för att klippa ofta vid en önskad höjd
- Innan gräsklipparen används för första gången, se till att gräset inte är högre än 40 mm



VARNING!


Avlägsna stenar, grenar och andra främmande föremål från gräsmattan innan gräsklipparen används. Den begränsade garantin för din gräsklippare täcker inte skador som orsakats av föremål som lämnats på gräsmattan.

Slå på strömmen

För att starta din gräsklippare, tryck och håll knappen Mow nedtryckt i 2 sekunder tills AV/PÅ-indikatorn tänds.

När du behöver stänga av gräsklipparen, tryck och håll in knappen Mow i 2 sekunder tills AV/PÅ-indikatorn slocknar.

Obs: Om stöldskyddet är aktiverat behöver du låsa upp din Robomow via mobilappen innan den kan stängas av.

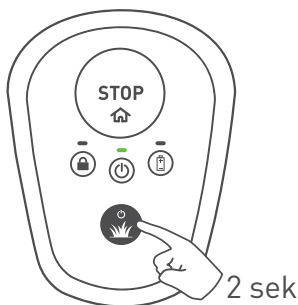


Aktivera barnskyddet

Barnskyddet förhindrar att små barn oavsikligt använder gräsklipparen. När barnskyddet är aktiverat behöver gräsklipparen en särskild kombination för att starta en klippning eller återgå till laddstationen.

För att aktivera barnskyddet, tryck och håll knapparna Mow + STOPP nedtryckt under 6 sekunder.

Om du vill avaktivera barnskyddet, tryck och håll knapparna Mow + STOPP nedtryckt under 6 sekunder igen.


Alternativt kan barnskyddet enkelt aktiveras eller inaktiveras via mobilappen.

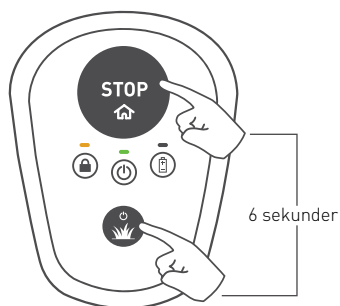


Starta en klippning

Att starta en klippning är superenkelt!


Om du vill starta en **manuell klippning** är det enda du behöver göra att trycka en gång på knappen Mow.

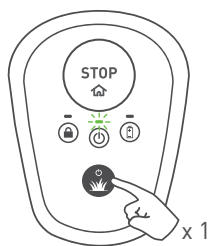

Om den vanliga klipptiden är för lång (beror på gräsklipparens modell) för din gräsmatta kan du starta en klippning som tar halva tiden genom att trycka på Mow knappen två gånger.

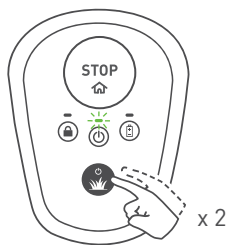

När barnskyddet är aktiverat behövs en särskild knappkombination för att starta en klippning. Håll STOPP knappen intryckt och tryck på knappen Mow en gång för att låsa upp barnskyddet under 2 sekunder. Låsindikationen stängs för tillfället av. Nu kan du påbörja en klippning enligt vad som beskrivs ovan. Så fort som klippningen startats låses barnskyddet automatiskt igen.

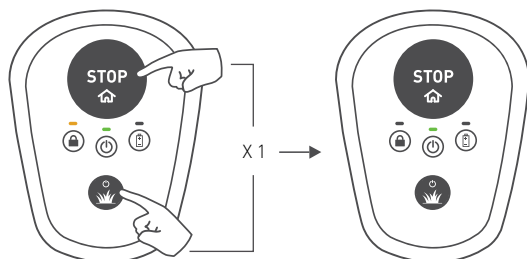

Stoppa en klippning

För att stoppa en pågående klippning, tryck på knappen STOPP / ☰.

Skickar gräsklipparen till sin laddstation

För att skicka gräsklipparen till laddstationen, tryck helt enkelt på knappen STOPP / ☰ när gräsklipparen är på gräsmattan.

Om barnskyddet är aktiverat, se avsnittet "Starta klippning" ovan för att låsa upp det temporärt. Tryck sedan på knappen STOPP / ☰ för att skicka gräsklipparen till sin laddstation. Barnskyddet låses igen automatiskt.

Automatisk laddning

När en klippning är klar återgår gräsklipparen automatiskt till sin laddstation för laddning för att vara redo för nästa drift.

Hur mycket klippning behöver din gräsmatta?

Antalet klippningar beror på årstiden och storleken på din gräsmatta. Vi rekommenderar följande veckovisa klippningar per trädgårdsstorlek under högsäsong.

När du registrerar din gräsklippare via appen presenteras standardklippplanen enligt den definierade gräsmattans storlek.

Gräsmattans storlek *	Aktiva dagar	Antal dagliga användningar
0 -100 m ²	Mån, Ons, Fre	1
100-200 m ²	Mån - Lör	1
200 - 300 m ²	Mån - Lör	2
300-400 m ²	Mån - Lör	3
400-500 m ²	Mån - Lör	3
500-600 m ²	Mån - Lör	4
600-700 m ²	Mån - Lör	4

(*) Se gräsmattans rekommenderade storlek i din gräsklipparens specifikation



För att din gräsmatta ska se så bra ut som möjligt rekommenderar vi att du sprider ut klipptiderna jämnt mellan så många dagar i veckan som möjligt.



Ytterligare alternativ med mobilappen

Din gräsklippare är en smart ansluten produkt. Den kommer med en inbyggd Bluetooth LE (Låg energi) enhet som gör det möjligt för dig att kontrollera din gräsklippare från din smartphone.

En gratis kompletterande mobilapp som gör upplevelsen med din gräsklippare nyskapande!

Du kan ladda ned appen från Google Play Store (Android) eller från Apple AppStore (iOS). Efter nedladdning kan du registrera din gräsklippare och njuta av mycket mer

Tillsammans med en väldigt spännande upplevelse ger den ytterligare alternativ och förmågor till din lilla och smarta gräsklippare:

- **Ställa in automatiskt klippschema**

- Aktivera stöldskydd
- Definiera ytterligare startpunkter
- Manuell körning av din gräsklippare
- Gräsklippardiagnostik
- Undvik interferens genom att byta signaltyp
- Aktivera läget "Energibesparing" för att minimera energiförbrukning och uppfylla CEC/DoE regleringar.



Ta hand om din gräsklippare

Regelbundet underhåll



VARNING

Allvarlig skada och skaderisk!

Slå alltid av gräsklipparen innan den lyfts. Knivarna är väldigt vassa. De kan orsaka allvarliga rispor eller skärsår. Ha alltid på dig kraftiga arbetshandskar när du arbetar med eller runt knivarna. Använd **ALDRIG** en skadad eller bruten kniv. Slipa **ALDRIG** knivarna.

En gång i månaden:

- Inspektera gräsklipparens undersida. Rengör vid behov. Skrapa försiktigt bort gräsresterna (med hjälp av en liten pinne eller liknande föremål) från undersidan av klippdäcket.
- Kontrollera kantkabeln och sätt i extra peggarna där den är slapp och inte ligger tätt mot marken. Ifall årstiderna ändrar gräsmattans utseende, se till att justera kabeln efter det.
- Inspektera laddstationen, ta bort lera och skräp från den för ordentlig dockning.



VIKTIGT!

Använd **ALDRIG** vatten med högt tryck för att rengöra gräsklipparen. Vätskor kan skada komponenterna. Använd bara en luftblåsare eller våt trasa för att torka rent ytan.




För att förbättra underhållet och hålla din gräsklippare i gott skick, rekommenderar vi att du lämnar in din gräsklippare hos en certifierad återförsäljare för service inför vinteravställningen.

*se längre fram i manualen

Använda avaktiveringsanordningen


- Avaktiveringsanordningen förhindrar att din gräsklippare används när den tagits bort. Gräsklipparen fortsätter att ladda när den är i laddstationen.

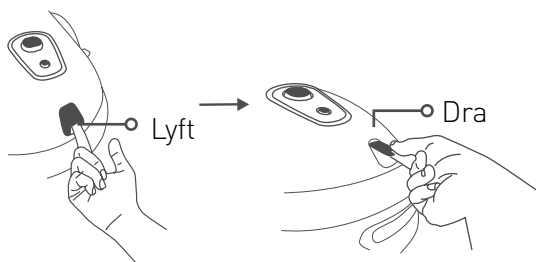

- Om avaktiveringsenheten dras ut, stannar den aktuella klippningen omgående, låsindikationen blinkar tre gånger och PÅ/AV LED stängs av.
- Om någon knapp på gräsklipparens manöverpanel trycks in blinkar låsindikationen tre gånger för att indikera att avaktiveringsanordningen saknas.
- Om stölskyddet aktiveras förblir den aktiv även om avaktiveringsanordningen tagits bort.

Byta ut knivarna


1. Ta bort avaktiveringsanordningen.

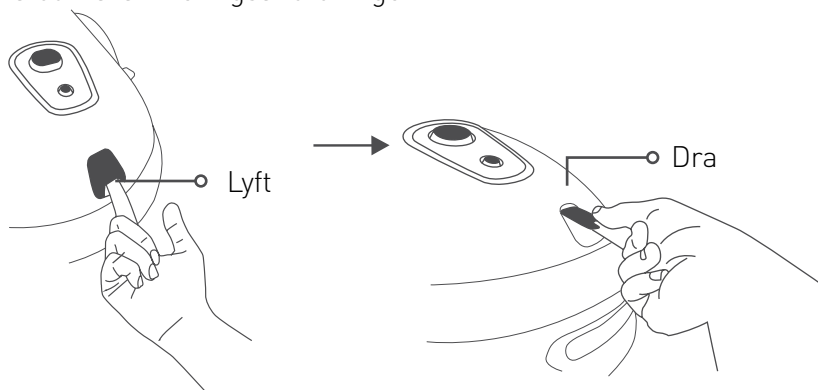

2. Stäng av gräsklipparen genom att trycka på Mow knappen i 2 sekunder.



3. Sätt på kraftiga handskar och placera RoboTool över bladet så att det täcker hela bladet.

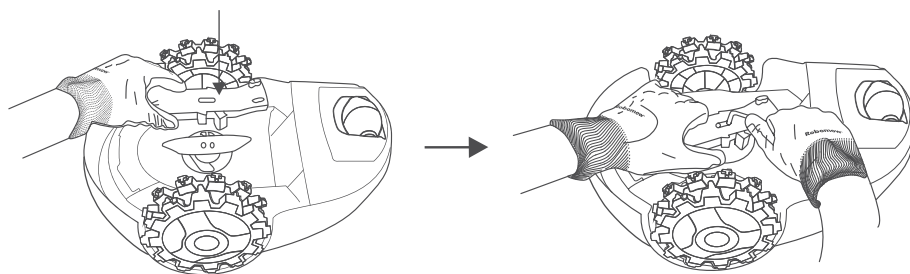

4. Använd den medföljande insexnyckeln (medföljer med en reserv) för att skruva loss skruvarna medan du håller bladet med RoboTool.
5. Byt ut kniven med en ny (artikelnummer MRK9100A/MRK9100W).
6. Se till att skruva åt skruvarna ordentligt.

Vinterförvaring

Gräsklipparen

- Ladda gräsklipparen helt i dess laddstation.
- Stäng av gräsklipparen genom att trycka på Mow knappen i 2 sekunder.
- Förvara gräsklipparen på en torr plats inomhus med en rumstemperatur över 0°C.

Basstation

- Vinterförvaring krävs inte för basstationen. Den kan lämnas kvar på gräsmattan under vintern.
- Strömförsörjningen måste kopplas bort under vinterförvaringen.

Vinterservice

- För att förbättra underhållet och hålla din gräsklippare i gott skick, rekommenderar vi att du lämnar in din gräsklippare hos en certifierad återförsäljare för service inför vinteravställningen.
- Vinterservicen inkluderar att rengöra gräsklipparens delar och klippdäcket, slitna delar kontrolleras (t.ex. knivar, drivhjul och andra klippkomponenter) och byts vid behov ut, gräsklipparens funktioner och säkerhetskomponenter testas, batteriet kontrolleras, och senaste versionen av programvaran som ibland innehåller nya funktioner laddas ner.



Byte av batteri

1. Se till att gräsklipparen inte står i laddstationen.
2. Stäng av gräsklipparen genom att trycka på Mow knappen i 2 sekunder.
3. Ta bort avaktiveringsanordningen.
4. Använd endast ett batteri som angetts som lämpliga reservbatterier av tillverkaren, och se till att du använder rätt typ (Li-Ion) för din gräsklippare.
5. Varning! Använd inte ett icke uppladdningsbart batteri.
6. För rätt placering av batteriets polaritet och hur bytet ska utföras, se instruktionerna som medföljer batteribytet eller vårt hjälpcenter online.
7. För instruktioner om hur du hanterar ett läckande batteri, se avsnittet "Batterier" i de medföljande säkerhetsinstruktionerna.
8. Miljöskydd:
 - a. Ta ut batteriet från anordningen innan du skrapar det.
 - b. Batteriet ska skaffas bort på säkert sätt.
 - c. För ytterligare kasseringsanvisningar, se avsnittet "Kassering av produkt" i de medföljande säkerhetsföreskrifterna.

5 Felsökning

Enkla felsökningssteg

I händelse av fel, lyser gräsklipparens indikator På/Av rött. Tryck på valfri knapp för att leta efter en valfri ljudindikation för felet. Tabellen nedan guidar dig till motsvarande åtgärder som ska vidtas.

Antal pip	PÅ-AV-indikation	Betydelse	Korrigeringsåtgärd
•	Blinkande röd	Gräsklippare körde ut / gräsklippare har fastnat / lyft upptäcktes / fel kabelanslutning	• Kontrollera att kantkabeln inte är för nära kanten eller i en sluttning. • Flytta gräsklipparen på gräsmattan eller bort från denna särskilda plats och starta om driften. • Kontrollera diken. Fyll igen med jord och jämna till marken. • Byt kabelanslutningar på laddstationshuvudet
• •	Blinkande röd	Undersök kniven / klippmotorn överhettad	• Ta bort avaktiveringsanordningen och undersök knivarna för främmande föremål eller skräp som förhindrar rotation. • Öka klipphöjden.

Antal pip	PÅ-AV-indikation	Betydelse	Korrigeringsåtgärd
• • •	Blinkande röd	Ingen kabelsignal / väntar på signal / kabeln är kapad	• Bekräfta att strömförsörjningen är ansluten till eluttaget. • Kontrollera strömförsörjningen och kantkabelanslutningen till laddstationen. • Kontrollera indikationen på laddstationen. Om kabeln är klippt, reparera den med medföljande kabelkontakter.
• • • •	Blinkande röd	Kontrollera drivhjulen / drivmotorn överhettad	• Ta bort avaktiveringsenheten och kontrollera drivhjulen och ta bort gräs och andra föremål.
Inga.	Blinkande röd (två LED)	Ingen strömtillförsel / laddningsproblem	• Bekräfta att strömförsörjningen är ansluten till eluttaget. • Säkerställ att strömtillförseln är god till laddstationen. • Rengör laddningsstiften.
Inga.	Fast röd	Andra fel	• Kontrollera i mobilappen* eller kontakta service.

(*) Alla fel och motsvarande korrigerande åtgärder kommuniceras och beskrivs i appen.

Specialindikationer

Indikation	Betydelse
Periodiska pip + PÅ / AV LED är röd	Gräsklipparen har lyfts eller lutats upp.
Felljud + batteri-LED blinkar rött två gånger	Klippförsök när batteriet var lågt. Behöver först ladda om batteriet.
Felljud + lås-LED blinkar två gånger	Klippförsök när barnskyddet är aktiverat. Tryck på Mow och STOPP knapparna samtidigt för att tillfälligt frigöra barnskyddet. Tryck nu på Mow en eller två gånger för att börja klippa.
Felljud + lås-LED blinkar tre gånger	Klippförsök när stöldskyddet är aktiverat. Lås först upp gräsklipparen med en registrerad mobilenhet.
PÅ/AV LED & batteri-LED blinkar tillsammans rött, när Mow knappen trycks	Batterispänningen är för låg för att slå på gräsklipparen. Behöver fortsätta ladda.
Lås LED blinkar tre gånger medan PÅ/AV LED är av	Avaktiveringsanordningen har tagits bort. Sätt i avaktiveringsanordningen för att använda gräsklipparen.

Startar om din klippare

Om din gräsklippare av någon anledning behöver startas om, slå helt enkelt av och på den igen genom att trycker 'Power' knappen i 2 sek. .

Återställer gräsklipparen till fabriksinställningar

När gräsklipparen behöver återställas till fabriksinställningarna, kan det göras när gräsklipparen är avstängd genom att trycka på Mow knappen i mer än 10 sekunder (tills ett långt pipljud hörs och alla LEDs börjar blinka).



Vanliga frågor



Gräsklipparen dockar inte ordentligt och missar ibland laddstationens kontakter

Ingången till laddstationen är inte platt. Fyll på med jord för att platta till gräsmattan runt laddstationen för att möjliggöra smidigt inträde. Se till att kantkabeln ligger enligt installationsinstruktionerna i den medföljande installationsguiden. Se till att laddstationen är placerad på en relativt jämn mark.



Dålig klippkvalitet

Kniven kan vara slö. Ta bort avaktiveringsanordningen. Sätt på kraftiga handskar och undersök kniven. Byt ut vid behov. Undvik att klippa vått gräs. För bästa klippresultat, använd din gräsklippare när gräset är torrt. Det är rekommenderat att inte klippa under tidiga morgontimmar.



Växlande och ojämn klippning

Aktuella klipptider är inte tillräckligt. Öka tiden som din gräsklippare körs på gräsmattan. Lägg till ytterligare användningar per dag (beroende på modell) eller lägg till startpunkter för en mer enhetlig täckning.



Gräsklippare lämnar inte laddstationen under en lång tid

Använd mobilappen, öppna informationsskärmen genom att klicka på den nedre högra gräsklipparikonen för att se varför gräsklipparen inte lämnar laddstationen.

**Gräsklipparen stöter in i en fast gräsmattas kant för ofta**

Flytta kantkabeln till ett avstånd av mellan 47 cm /18.5" från alla hårda kanter (som ett staket) vid gräsmattans rand.


**Gräsklipparen bullrar väldigt mycket**

Kniven kan vara skadad eller obalanserad. Kontrollera om gräsmattan är fri från grenar, stenar eller andra föremål som kan skada knivarna. Byt ut knivarna vid behov.

Bilaga A


Ytterligare installationsalternativ

1. Intern hörninstallation.

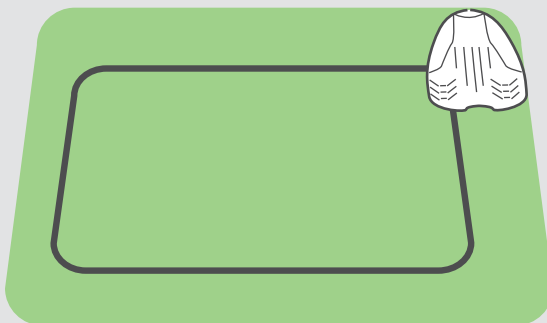

Se vårt online-hjälpcenter från mobilappen för ytterligare information.

2. Extern hörninstallation.

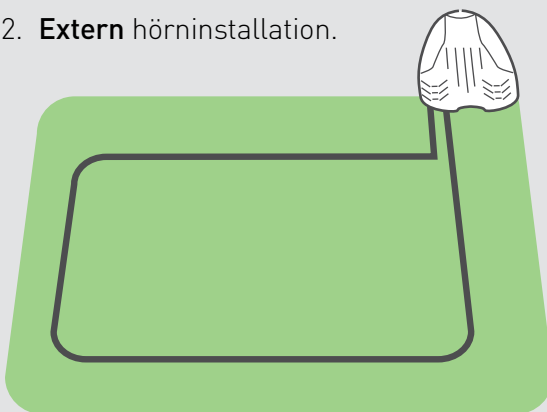

Hänvisa till vårt hjälpcenter för ytterligare information.

Startpunkter behöver
konfigureras via
appen


Bilaga B

Sekundära områden

Anslutna sekundära områden


Om din gräsmatta har ytterligare områden anslutna med en passage och gräsklippare kan köra igenom den, då bör du tänka på följande regler:

- Det minsta avståndet mellan kablarna i sådana passager bör vara 15 cm
- Den minsta bredden för sådana passager bör vara 80 cm / 2.5ft

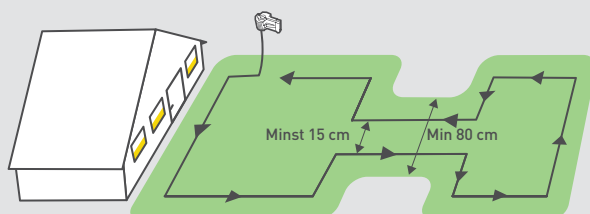

Separerade sekundära områden

Om din gräsmatta har områden som är helt separerade (med ett staket, gångbana, stig etc.), så kan du utöka kabelledningen så den täcker sådant sekundärt område, såsom visas på bilden nedan.

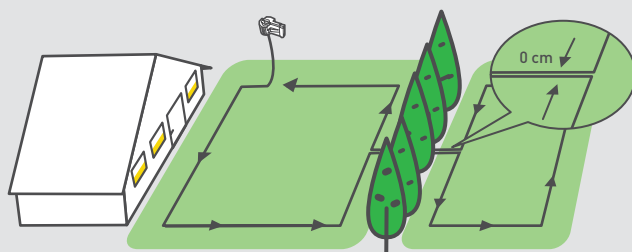

Bilaga C

Grunder för drift

Vad ska man göra

Hur man gör det

Slå PÅ/AV

Håll



intryckt i 2 sekunder

Starta vanlig klippning (upp till 2 timmar)

Tryck



en gång

Starta kort klippning (60 min)

Tryck



två gånger

Skicka gräsklipparen till laddstationen

Tryck



i tomgång



Vanliga indikationer:

Blinkande grön: Gräsklipparen laddas i laddstationen

Blinkande röd: Ett fel förekommer; gå till avsnittet "Felsökning" av denna guide eller anslut med mobilappen för mer information.

Snabbt blinkande rött:

Kantkabeln har blivit kapad. Kontrollera kantkabelns anslutning till laddstationen. Hänvisa till vårt hjälpcenter för hjälp om hur man upptäcker ett kabeluppehåll.

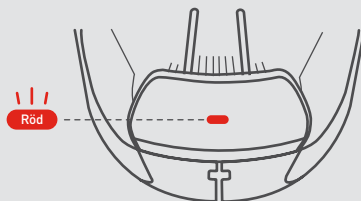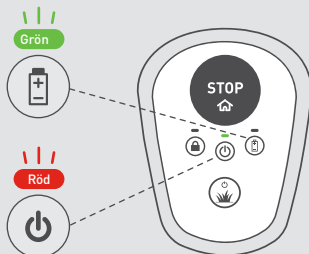





MTD Products Aktiengesellschaft Industriestraße 23 | 66129 Saarbrücken | Germany

robomow.com   