



SE SVENSKA
(Originalanvisningar)

ANVÄNDARHANDBOK

LÖVBLÅSARE

PB-5810T



VARNING

LÄS IGENOM ANVISNINGARNA NOGA OCH FÖLJ INSTRUKTIONERNA FÖR SÄKER ANVÄNDNING.
UNDERLÅTENHET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR.

Viktig information

Läs först igenom användarhandboken innan produkten tas i bruk.

○ Ändamålsenlig användning

- ♦ ECHO lövblåsare är konstruerade för att blåsa bort olika sorters damm, inklusive nedfallna löv.
- ♦ Enheten får inte användas i något annat syfte än ovannämnda.

○ Användare

- ♦ Produkten får inte användas förrän du noggrant läst användarhandboken och till fullo förstått dess innehåll.
- ♦ Den här produkten får inte användas av någon som inte läst användarhandboken ordentligt eller av någon som är förkyld, trött eller som på annat sätt är i dåligt fysiskt skick, ej heller av barn.
- ♦ Kom ihåg att användaren bär ansvaret för olyckor eller faror som drabbar andra människor eller deras egendom.

○ Om användarhandboken

- ♦ Den här handboken innehåller nödvändig information om monteringen, dess användning och underhåll. Läs den noga och se till att du förstår dess innehåll.
- ♦ Förvara alltid handboken lättillgängligt.
- ♦ Om du tappat bort handboken eller om den skadas och inte längre går att läsa kan du beställa en ny hos din ECHO-handlare.
- ♦ Enheterna i denna handbok är SI-enheter (International System of Units). Siffrorna inom parentes är referensvärden och mindre omräkningsfel kan i vissa fall förekomma.

○ Lån eller överlåtelse

- ♦ Om produkten som beskrivs in denna handbok lånas ut till någon annan, ska även användarhandboken överräckas tillsammans med produkten. Om produkten överlåtes till någon annan måste användarhandboken följa med produkten vid överlåtelsen.

○ Förfrågningar

- ♦ Kontakta din ECHO-handlare vid förfrågningar angående information om produkten, inköp av sliddelar, reparationer och andra liknande förfrågningar.

○ Meddelanden

- ♦ Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande till följd av uppgraderingar av produkten. Vissa illustrationer kan skilja sig från själva produkten för att tydliggöra förklaringarna.
- ♦ Vissa delar hos produkten måste sättas ihop.
- ♦ Kontakta din ECHO-handlare vid oklarheter eller vid andra ärenden.

Säker användning	4
Varningsmeddelanden	4
Andra indikatorer	4
Symboler	4
Plats där varningsdekalen sitter	6
Bränslehantering	7
Motorhantering	8
Produkthantering	9
Packlista	12
Beskrivning	13
Före start	14
Montering	14
Förberedelse av bränsle	16
Motor	17
Motorstart	17
Stoppa motorn	18
Drift	19
Använda lövblåsaren	19
Underhåll och skötsel	21
Serviceriktlinjer	21
Underhåll och skötsel	21
Felsökningstabell	26
Långtidsförvaring (30 dagar eller mer)	27
Specifikationer	28
Deklaration om överensstämmelse	29

Säker användning

Läs först igenom detta avsnitt innan produkten tas i bruk.

○ Försiktighetsåtgärder som beskrivs här innehåller viktig säkerhetsinformation. Ta noga hänsyn till dessa.

○ Läs även igenom försiktighetsåtgärder som finns i handbokens huvuddel.

Text som följs av en [stjärna] beskriver tänkbara konsekvenser ifall försiktighetsåtgärder skulle ignoreras.

Varningsmeddelanden

Situationer som utgör skaderisk för användare eller andra personer kännetecknas i denna handbok och på själva produkten genom följande varningsmeddelanden. Läs och beakta dem noga för att garantera en säker användning.

 FARA	 VARNING	 SE UPP
Den här symbolen tillsammans med ordet "FARA" uppmärksammar en handling eller ett tillstånd som leder till att användare eller personer i närheten skadas allvarligt eller dör.	Den här symbolen tillsammans med ordet "VARNING" uppmärksammar en handling eller ett tillstånd som kan leda till att användare eller personer i närheten skadas allvarligt eller dör.	"SE UPP" indikerar en tänkbar farlig situation som kan resultera i smärre eller måttliga skador om den inte undviks.


Andra indikatorer

Utöver varningsmeddelanden finner du i denna handbok följande förklarande symboler:


	Genomstruken cirkel innebär att det som visas är förbjudet.	OBS	Meddelandet ger tips om produktens användning, skötsel och underhåll.	VIKTIGT	Inramad text med ordet "VIKTIGT" innehåller viktig information om produktens användning, kontroll, underhåll och förvaring.
---	---	------------	---	----------------	--

Symboler

I handboken och på själva produkten finns flera förklarande symboler. Se till att du till fullo förstår vad varje symbol betyder.

Symbolform/utformning	Symbolbeskrivning/tillämpning	Symbolform/utformning	Symbolbeskrivning/tillämpning
	ILäs igenom användarhandboken noga		Bensin- och oljeblandning
	Använd ögon-, öron- och huvudskydd		Sprejblåsa (Primer)
	Använd inte produkten på platser med dålig ventilation		Säkerhet/varning
	Choke "Kallstart" Position (Choke stängd)		Choke Kör Position (Choke öppen)
	Fingerskador		Varning för områden med höga temperaturer
T	Förgasare - tomgångsvarvta		Brandfara

Säker användning

Symbolform/utförning	Symbolbeskrivning/tillämpning	Symbolform/utförning	Symbolbeskrivning/tillämpning
	Varning för elektriska stötar		Starta motorn
	Tomgångsvarvtal		Högt varvtal
	Tändning PÅ/AV		Varning för kringflygande föremål
	Personer måste hålla ett avstånd på 15 m		Garanterad ljudeffektsnivå
	Nödstopp		


Säker användning

Plats där varningsdekalen sitter

- Nedan visade varningsdekal har fästs på produkterna som beskrivs i den här handboken. Se till att du förstår vad dekalen betyder innan produkten tas i bruk.
- Om dekalen blir oläslig på grund av slitage, nötning eller skada, eller om den lossnar måste du beställa en ny dekal från din ECHO-handlare som du sedan fäster på den plats som visas på bilderna nedan. Se till att dekalen alltid är läslig.



1. Varningsdekal (Artikelnummer X505010760)

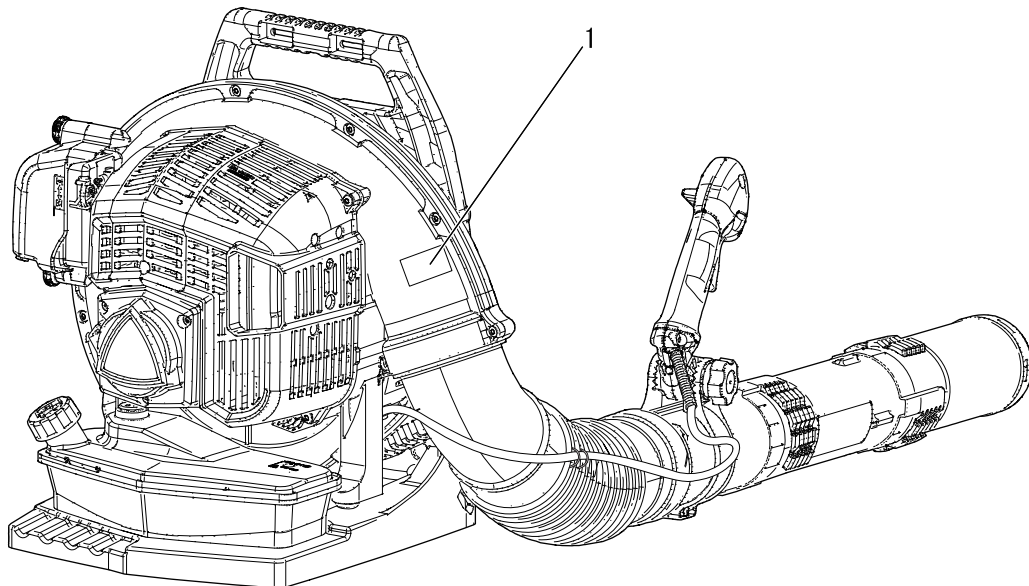

Bränslehantering

FARA

Håll dig alltid på säkert avstånd från eld vid bränslepåfyllning

Bränsle är synnerligen lättantändligt och utgör brandrisk vid felaktig hantering. Var ytterst försiktig när du blandar, förvarar eller hanterar bränsle för att undvika allvarliga personskador. Följ följande anvisningar nogga.

○ Rök inte vid bränslepåfyllning och se till att inga lågor finns i närheten.

○ Tanka inte medan motorn är varm eller igång.

◆ Bränsle kan fatta eld och förorsaka brand som kan leda till brännskador.



Om behållaren och bränslepåfyllningsplats

○ Använd en godkänd bränslebehållare.

○ Bränsletankar/-behållare kan stå under tryck. Lossa alltid bränslelocket försiktigt så att trycket jämnas ut.

○ Fyll INTE bränsletanken inomhus.

Fyll ALLTID bränsletanken utomhus över bar mark.

Utspillt bränsle kan fatta eld


Observera följande försiktighetsåtgärder vid bränslepåfyllning:

○ Fyll inte i så mycket bränsle att det når upp till bränsletankens mynning. Överskrid inte föreskriven bränslenivå (upp till bränsletankens axelnivå).

○ Torka upp bränsle som eventuellt runnit över eller som spillts ut.

○ Dra åt bränslelocket ordentligt efter bränslepåfyllningen.

◆ Utspillt bränsle kan fatta eld.

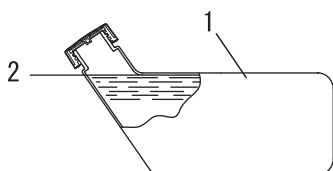


1. Bränsletank
2. Axelnivå

Starta inte motorn inom det område där du tankat

○ Du får inte starta motorn på den plats där du just fyllt på med bränsle. Flytta dig minst 3 m från den plats där du tankat innan motorn startas.

◆ Bränsle som spillts ut under bränslepåfyllningen kan leda till eldsvåda.

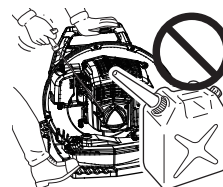


Utspillt bränsle leder till eldsvåda

○ Kontrollera efter bränslepåfyllningen att det inte finns några läckage och att det inte rinner ut bränsle ur bränsleröret, bränslesystemsgenomföringarna eller runt bränslelocket.

○ Om du upptäcker bränsleläckage eller -utströmning måste du omedelbart sluta använda produkten och kontakta din ECHO-handlare för reparation.

◆ Alla bränsleläckage kan leda till eldsvåda.

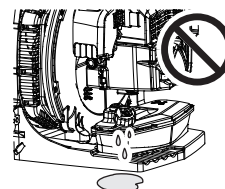

Säker användning

Motorhantering

⚠ VARNING

Motorstart

Var särskilt uppmärksam på följande försiktighetsåtgärder vid motorstart:

- Kontrollera att inga muttrar eller skruvar sitter löst
- Kontrollera att det inte finns något bensinläckage
- Försök inte starta motorn med produkten på axeln
- Placera produkten på platt, väl ventilerat underlag
- Lämna mycket plats runt produkten och se till att inga personer eller djur befinner sig i närheten
- Ta bort eventuella hinder
- Starta motorn med gasreglaget i läget för start/drift
- Håll produkten stabilt mot marken när du startar motorn
- ◆ Om försiktighetsåtgärderna ignoreras kan det leda till olyckor eller skador, eller till och med en dödsolycka.

När motorn väl är igång måste kontrolleras att det inte förekommer onormala vibrationer eller ljud

- Kontrollera att det inte förekommer några onormala vibrationer eller ljud när motorn är igång. Använd inte produkten om det förekommer onormala vibrationer eller ljud. Kontakta din ECHO-handlare för att få problemet åtgärdat.
- ◆ Olyckor som förorsakats av delar som lossnar eller går sönder kan leda till sår eller allvarliga skador.

Rör ej vid komponenter med hög temperatur eller hög spänning medan produkten är igång

Rör ej vid följande komponenter med hög temperatur eller hög spänning medan produkten är igång eller strax efter det att den stannat.

- Ljuddämpare, cylinder och andra komponenter med hög temperatur

- ◆ Du kan bränna dig om du rör vid en het komponent.



- Tändstift, tändkabel och andra komponenter med hög spänning

- ◆ Du kan få en elektrisk stöt om du rör vid en komponent med hög spänning medan produkten är igång.



Prioritera säkerheten om brand eller rökbildning skulle uppstå

- Om motorn skulle börja brinna eller vid rökbildning från något område utöver utblåsningsventilen ska du först sätta dig själv i säkerhet genom att avlägsna dig från produkten.

- Använd en spade att skyffla sand eller liknande material över elden för att förhindra att den sprider sig, eller släck den med en brandsläckare.



- ◆ En panikartad reaktion kan leda till att elden sprider sig och att skadorna därmed blir mer omfattande.

Avgaser är giftiga

- Avgasångorna från motorn innehåller giftiga gaser. Använd inte produkten inomhus, i växthus av plast eller i andra dåligt ventilerade utrymmen.
- Om arbete utförs nära huset, arbete då inte nära öppna fönster. Avgaserna kan komma in i huset.
- ◆ Avgasångorna kan leda till förgiftning.



Stäng av motorn när du kontrollerar eller ser över produkten

Beakta följande försiktighetsåtgärder vid kontroll och underhåll efter det att produkten varit i bruk:

- Stäng av motorn och försök inte kontrollera eller se över produkten förrän motorn svalnat
- ◆ Risk för brännskador.
- Ta av tändstiftshatten innan kontroll eller underhåll utförs
- ◆ En olycka kan uppstå om produkten startar oväntat.

Kontrollera tändstiftet

Beakta följande försiktighetsåtgärder när tändstiftet kontrolleras.

- Om elanslutningar är slitna eller om det är sprickor i keramiken måste de bytas ut.
- Gnisttestet (för att kontrollera om tändstiftet tänds) måste utföras av en yrkesman. Kontakta din ECHO-handlare.
- Gnisttestet får inte utföras i närheten av tändstiftshålet.
- Gnisttestet får inte utföras i närheten av utspilld bensin eller lättantändliga gaser
- Du får inte röra vid tändstiftets metalldelar
- ◆ Tändstiftet kan starta en eld eller förorsaka elektriska stötar.



Produkthantering Allmänna försiktighetsåtgärder

VARNING

Användarhandbok

- Läs igenom användarhandboken ordentligt innan produkten tas i bruk för att garantera en säker användning.
- ◆ Om detta ignoreras kan det leda till olyckor eller allvarliga skador.



Använd inte produkten i något annat syfte än dess avsedda användning

- Produkten får inte användas i något annat syfte annat än det som beskrivs i användarhandboken.
- ◆ Om detta ignoreras kan det leda till olyckor eller allvarliga skador.

Gör inga ändringar på produkten

- Du får inte göra några ändringar på produkten.
- ◆ Om detta ignoreras kan det leda till olyckor eller allvarliga skador. Eventuell felfunktion förorsakad av en ändring täcks inte av tillverkarens garanti.

Använd inte produkten förrän den kontrollerats och setts över

- Produkten får inte användas förrän kontroll och underhåll utförts. Se alltid till att produkten kontrolleras och underhålls regelbundet.
- ◆ Om detta ignoreras kan det leda till olyckor eller allvarliga skador.


Lån eller överlåtelse

- Om produkten lånas ut till någon annan måste även användarhandboken överräckas till denna person tillsammans med produkten.
- Om produkten överlåtes till någon annan måste användarhandboken följa med produkten vid överlåtelsen.
- ◆ Om detta ignoreras kan det leda till olyckor eller allvarliga skador.

Var förberedd i händelse av skada

Se till att du är förberedd ifall en olycka eller skada skulle inträffa.

- Förbandslåda
- Handdukar och trasor (för att stoppa blödning)
- Visselpipa eller mobiltelefon (för att hämta hjälp utifrån)
- ◆ Om du inte har möjlighet att ge första hjälpen eller hämta hjälp utifrån kan skadan förvärras.

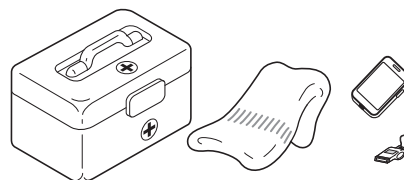

Säker användning

Försiktighetsåtgärder för användning

VARNING

Användare

Produkten får inte användas av:

- personer som är trötta
- personer som har druckit alkohol
- personer som är under mediciner
- personer som är gravida
- personer som är i dåligt fysiskt skick
- personer som inte läst användarhandboken
- barn

◆ Om dessa anvisningar ignoreras kan det leda till olyckor.

- Produktens tändsystem genererar elektromagnetiska fält under drift. Magnetiska fält kan orsaka störningar i en pacemaker eller att en pacemaker går sönder. För att minska hälsoriskerna, rekommenderar vi att pacemakeranvändare rådgröer med läkare samt med tillverkaren av pacemakern innan man använder denna produkt.



Omgivning för användning och drift

- Använd inte produkten på platser med dåligt fotfäste, som i branta sluttningar eller efter regn, eftersom dessa platser är hala och farliga.
- Använd inte produkten på natten eller i mörker med dålig sikt.
- ◆ Allvarliga skador kan bli följden om du trillar eller halkar eller inte lyckas hantera produkten korrekt.

Området inom en radie på 15 m utgör en farozon

Området inom en radie på 15 m runt produkten utgör en farozon. Var uppmärksam på följande försiktighetsåtgärder vid användning:

- Se till att inga barn eller andra personer eller djur befinner sig inom farozonen.
- Om en annan person beträder farozonen, ska motorn stängas av.
- Signalera till användaren att du närmar dig, till exempel genom att kasta kvistar in i farozonen, och kontrollera sedan att motorn har stängts av.
- Om fler än en person arbetar med produkten måste personerna i fråga komma överens om hur de vill signalera till varandra och se till att alltid arbeta med ett avstånd på minst 15 m.
- ◆ Föremål som kastas kan orsaka allvarliga skador hos operatör eller åskådare.

Var försiktig så att du inte fastnar i fläkten

- Var försiktig så att ditt hår inte fastnar i fläkten.
- Placera aldrig din hand mellan motorn och ryggskålen när produkten arbetar.
- ◆ Vindsuget från fläkten kan göra att handen fastnar i fläkten så att du skadas allvarligt.

Använda produkten

Vid användning av produkten, vidta särskilt följande försiktighetsåtgärder.

- Låt inga personer som inte behövs i arbetet eller djur uppehålla sig där du arbetar.
- Rikta inte blåsroret mot människor eller djur.
- Använd inte produkten på platser med dåligt stöd för fötterna.
- Håll handtaget i ett fast grepp.
- Undvik att använda produkten sent på kvällen eller tidigt på morgonen för att inte störa grannarna.
- ◆ Om dessa anvisningar ignoreras kan det leda till olycka eller personskada.

Stäng av motorn när du rör dig

När du rör dig i situationer som beskrivs nedan, stäng av motorn och förflytta dig med produkten över axeln.

- När du rör dig till platsen där du arbetar
- När du rör dig till en annan plats medan du arbetar
- När du lämnar platsen där du arbetat
- ◆ Om dessa anvisningar ignoreras kan det leda till brännskador eller allvarliga skador.
- När produkten transporteras med bil måste tanken vara tömd, produkten placeras i upprätt läge och surras fast ordentligt så att den inte kan röra sig.
- ◆ En bränsletank innehållande bensin utgör en brandfara om du transporterar produkten med bil.

Vibration och kyla

Det sägs att Raynauds fenomen, vilket påverkar vissa personers fingrar, kan vara följden av att man utsätts för vibration och kyla. Vibration och kyla kan orsaka sveda och stickningar som sedan följs av att fingrarna tappar färg och domnar.

Följande försiktighetsåtgärder rekommenderas, eftersom man inte vet hur lite som krävs för att krämporna ska utlösas.

- Håll kroppen varm, i synnerhet huvud och nacke, fötter och fotleder samt händer och handleder.
- Se till att blodcirkulationen är god genom att göra kraftfulla armövningar under täta pauser samt genom att inte röka.
- Begränsa antalet arbetstimmar.
- Försök att blanda så att du varje dag arbetar med jobb där blåsaren eller annan handburen utrustning inte krävs.
- Om fingrarna blir röda eller svullnar och sedan tappar färg och domnar, måste du kontakta läkare innan du utsätter dig själv för fortsatt kyla eller vibration.
- ◆ Om dessa anvisningar ignoreras kan det påverka din hälsa negativt.

⚠ VARNING

Upprepad stress

Det sägs att om musklerna överansträngs, eller senorna i fingrar, händer, armar och axlar, kan det leda till känslighet, svullnad, stelhet, svaghet och extrem smärta på nyss nämnda ställen. Vissa upprepande handrörelser kan leda till att du utsätts för upprepad stress (RSI, repetitive stress injury) och nämnda symptom.

Gör följande för att minska risken för RSI:

- Undvik att arbeta med böjd, sträckt eller vriden handled.
- Ta många pauser för att minimera enformiga rörelser och för att vila händerna. Minska hastigheten och styrkan för den upprepande rörelsen.
- Gör övningar för att stärka hand- och armmuskler.
- Kontakta läkare om du känner stickningar, domning eller smärta i fingrar, händer, handleder eller armar. Ju snabbare RSI diagnostiseras, desto troligare är det att permanenta nerv- och muskelskador kan förhindras.
- ◆ Om dessa anvisningar ignoreras kan det påverka din hälsa negativt.

Stäng omedelbart av motorn om något går snett

- Stäng omedelbart av motorn om produkten plötsligt börjar avge onormala ljud eller vibrera onormalt. Produkten kan inte användas om den avger onormala ljud eller vibrerar. Kontakta din ECHO-handlare för reparation.
- ◆ Om delarna används trots att de är skadade kan det leda till olyckor eller allvarliga skador.

Skyddsutrustning


⚠ VARNING

Använd skyddsutrustning

- Bär lämpliga arbetskläder och skyddsutrustning vid arbete med lövblåsaren. Tänk framför allt på att alltid bära säkerhetsglasögon, dammask samt öronskydd under arbetet.

◆ Utan skyddsutrustning kan du inandas skräp eller damm eller få in det i ögonen, vilket kan leda till en olycka eller personskada.

- a Huvudskydd (hjälm): skyddar huvudet
- b Hörlurar eller öronproppar: skyddar hörseln
- c Skyddsglasögon: skyddar ögonen
- d Ansiktsmask
- e Säkerhetshandskar: skyddar händerna från kyla och vibrationer
- f Arbetskläder som passar (långa ärmar, långbyxor): skyddar kroppen
- g Kraftiga, hals säkra skyddsstövlar (med tåhättor) eller hals säkra arbetsskor (med tåhättor): skyddar fötterna
- ◆ Om dessa försiktighetsåtgärder ignoreras kan det leda till syn- eller hörselskador eller till allvarliga skador.

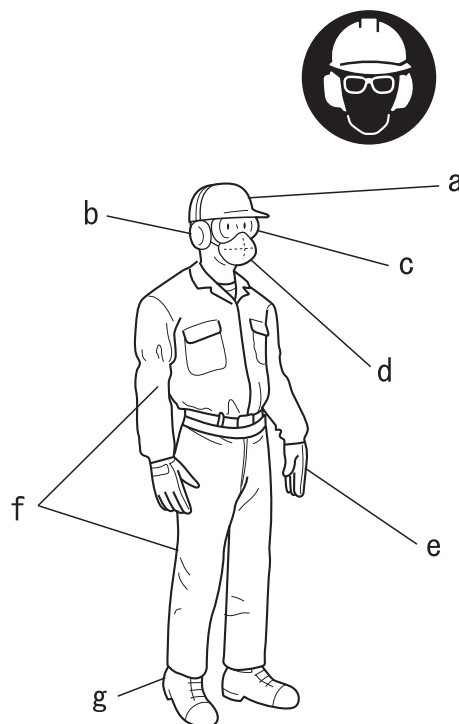

Bär lämplig klädsel


bär inte slips, smycken eller löst sittande klädsel som kan fastna i maskinen. Använd inte öppna skor. Gå inte barfota eller barbens. Vissa situationer kräver helt ansikts- och huvudskydd.

◆ Om dessa försiktighetsåtgärder ignoreras kan det leda till syn- eller hörselskador eller till allvarliga skador.





Packlista

- Följande delar är separat förpackade i lådan.
- Packa upp lådan och kontrollera innehållet.
- Kontakta din ECHO-handlare om något saknas eller är trasigt.

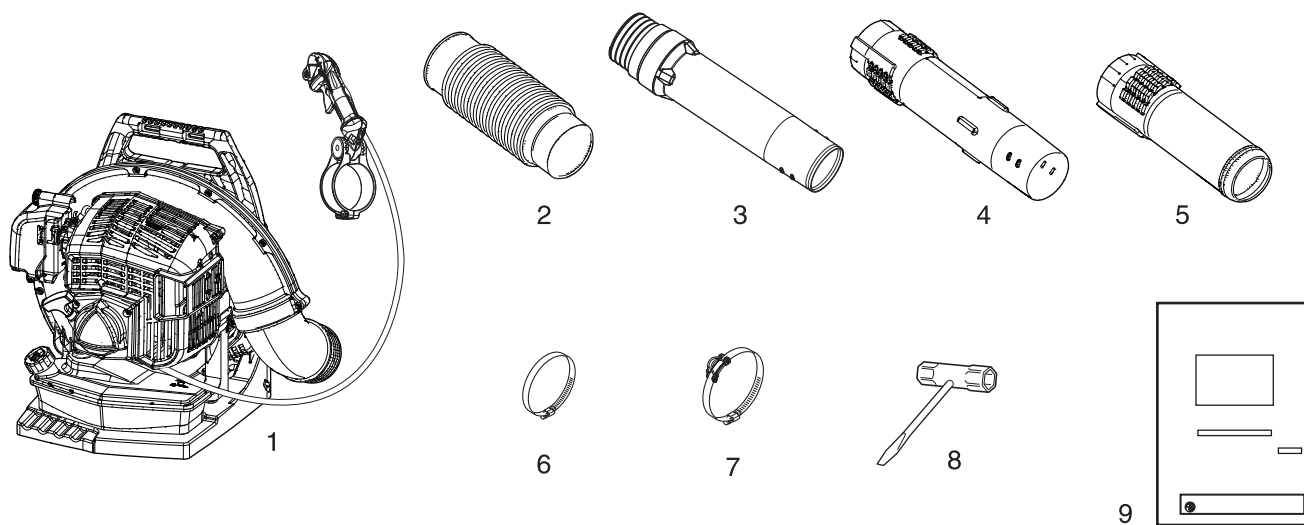

Nummer	Artikelnamn	Antal	Nummer	Artikelnamn	Antal
(1)	Turbohuvud	1	(6)	Klämman	1
(2)	Flexibelt rör	1	(7)	Klämman med styrögla	1
(3)	Svivelrör	1	(8)	T-nyckel	1
(4)	Rakt rör	1	(9)	Användarhandbok	1
(5)	Runt rakt munstycke	1			

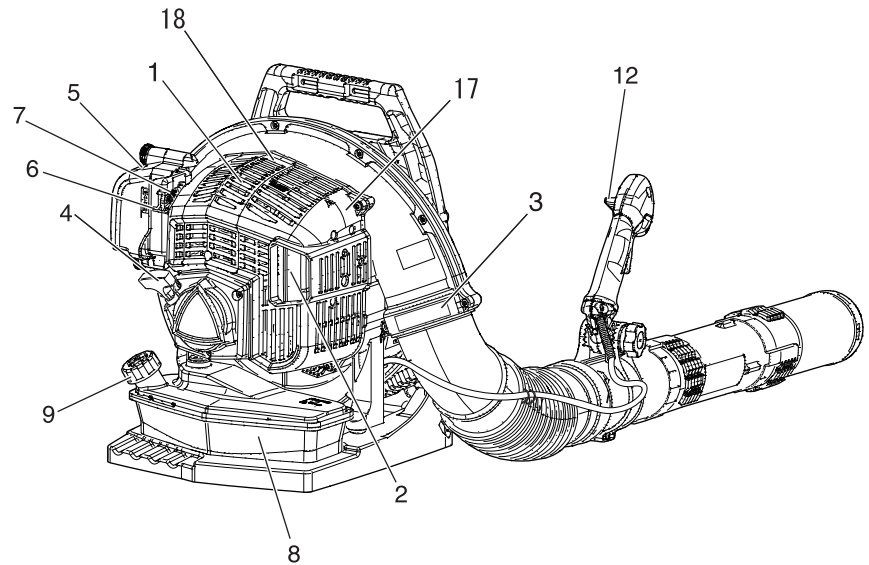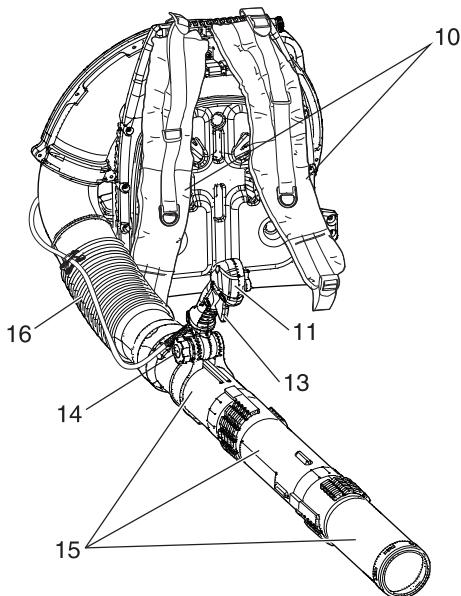

1. **Tändstift** Tänder bränsleblandning genom gnistbildning.
2. **Gnistfångare - Katalytisk ljuddämpare / ljuddämpare** Ljuddämparen eller ljuddämparen med katalysator reglerar avgasbullret och utsläppen. Gnistfångaren förhindrar att heta, glödande kolpartiklar lämnar ljuddämparen. Håll området kring avgasutloppet fritt från brandfarligt avfall.
3. **Typ och serienummer.**
4. **Starthandtag** Dra rekyllhandtaget sakta tills startreanordningen hakar i, sedan snabbt och bestämt. Släpp sakta tillbaka handtaget när motorn startar. Släpp INTE handtaget så att det åker tillbaka av sig själv, för det skadar maskinen.
5. **Luftrenare** Innehåller utbytbart luftfilterelement.
6. **Choke** Choken sitter på sidan av luftrenaren. Flytta chokereglaget till läget  för att stänga choken för kallstart. Flytta chokereglaget till läget  för att öppna choken.
7. **Sprejblåsa** Genom att pumpa sprejblåsan före motorstart tillförs friskt bränsle från tanken för att avlufta förgasaren. Tryck på sprejblåsan tills bränsle syns. Pumpa sprejblåsan 4 eller 5 gånger till.
8. **Bränsletank** Innehåller bränsle och bränslefilter.
9. **Bränsletanklock** Skyddar och sluter bränsletanken.
10. **Axelremmar** Används för att stödja enheten på operatörens rygg. Remmarna kan justeras.
11. **Handtag** Används av operatören för att rikta och reglera luftflödet.
12. **Gasspjällets spak (Gasspjällsställdon)** Kombinerad stoppbrytare och variabel hastighetsspak till gasspjället. När spaken flyttas helt bakåt, hamnar fläkten i läget Vidöppet gasspjäll (W.O.T.). När spaken flyttas framåt till spärrläget går fläkten på tomgång. När spaken flyttas framåt förbi tomgångsspärren stannar fläkten.
13. **Gasspjällstrigger** Fjäderbelastad gasspjällstrigger reglerar motorvarvtalet. När triggern släpps återgår motorn till det varvtal som ställts in med gasspjällets spak. Släpp alltid triggern och låt motorn återgå till tomgång innan den stängs av med gasspjällets spak. Använd gasspjällstriggern för att variera fläkthastighetsinställning för intermittent drift.
14. **Låsknopp** Låter användaren justera handtagets position för optimal komfort och kontroll.
15. **Fläktrör** Exklusivt spärrsystem.
16. **Flexibelt rör** Kan röras maximalt.
17. **Motorkåpa**
18. **Cylinderkåpa** Motorkåpa för underhåll av tändstift.

Före start


Montering

VARNING


- Läs igenom användarhandboken noga så att du är säker på att du monterar ihop enheten ordentligt.
- Utför aldrig underhåll eller montering när motorn är igång.
- ◆ En produkt som satts ihop felaktigt kan leda till olyckor eller allvarliga skador.




Montera blåsrör

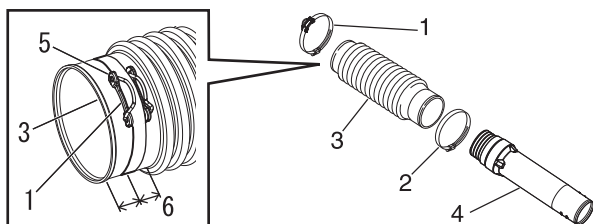

1. Klämma med styrögla
2. Klämma
3. Flexibelt rör
4. Svivelrör
5. Öppningssida
6. Runt halvvägs

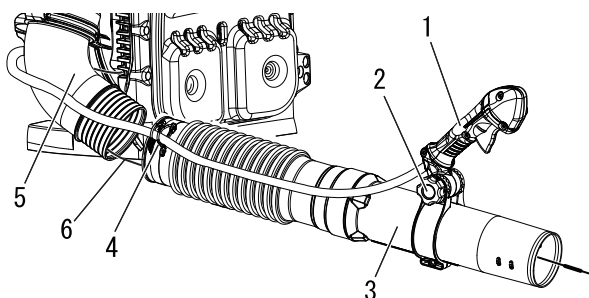

1. Handtag
2. Låsknapp
3. Svivelrör
4. Styrögla
5. Vinkel
6. Antistatisk vajer

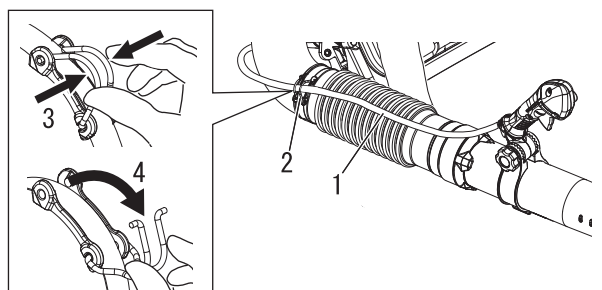

1. Gasvajer
2. Styrögla
3. Kläm
4. Öppna

1. Montera klämman på änden av det flexibla röret med mindre diameter.
2. Montera klämman med styrögla på änden av det flexibla röret med större diameter. Placera klämman med öppningssidan av clipset riktad uppåt.

OBS

Klämma med styrögla passar på den vinklade änden av det flexibla röret.

3. Sätt dit svivelröret i det flexibla röret och dra åt klämman.
4. För in den antistatiska vajern genom det flexibla röret och svivelröret.
5. Montera det flexibla röret på vinkeln på fläkten. Placera klämman med styrögla cirka halvvägs mellan änden av det flexibla röret och bälarna. Sätt styröglan på utsidan av det flexibla röret i en vinkel som lutar cirka 45° uppåt, och dra åt klämman.


OBS

Ett lätt smörjmedel kan användas för att underlätta ihopsättningen av det flexibla röret vid fläktens vinkel.

OBS

Låt handtaget hänga fritt från fläkten för att säkerställa att gasvajern inte vrids innan handtaget sätts på plats.

6. Sätt kabeln längs utsidan av vinkeln. Lossa låsknappen på handtaget. Rikta in urtaget med flikarna. Installera på svivelröret förbi de långa räfflorna i röret
7. Fäst gasvajern i styröglan.
8. Placera handtaget för bekväm hantering och handdrag låsknappen.

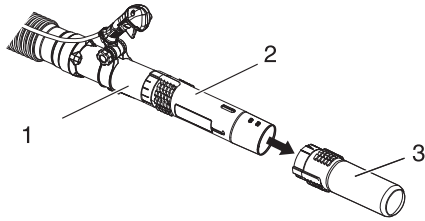


- 1. Svivelrör
- 2. Rakt rör
- 3. Round straight Nozzle

9. Sätt dit det raka röret på svivelröret tills du känner ett lätt motstånd. Tvinga inte anslutningen. Håll i svivelröret och vrid det raka röret medurs så att låskanalerna hakar i tills anslutningen är säker. Tvinga inte anslutningen.
10. Assemble round straight Nozzle to straight pipe as in step 9.

OBS

Using a blower can loosen pipe connections. Det exklusiva spärrsystemet gör att rören dras åt. If loosening occurs, remove straight pipe and round straight Nozzle and install according to instructions 9 & 10.

Justera remmarna

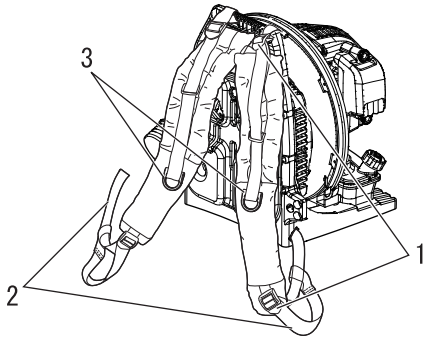

- 1. Spännen
- 2. Justera läget
- 3. Justera vinkeln

1. Lossa övre och nedre spännen och sätt sedan fläkten på ryggen.
2. Dra remmen nedåt för att justera läget för fläkten.
3. Dra för att justera vinkeln mellan ryggen och fläkten.

Före start

Förberedelse av bränsle

FARA

- Bränsle är synnerligen lättantändligt och utgör brandrisk vid felaktig hantering. Läs igenom och följ försiktighetsåtgärderna noga i avsnittet som heter "Säker användning".
- Efter bränslepåfyllningen måste du dra åt tanklocket ordentligt. Glöm heller inte att kontrollera om det finns några läckage eller om det rinner ut bränsle ur bränsleröret, bränslesystemsgenomföringarna eller runt bränslelocket. Om du upptäcker bränsleläckage eller -utströmning måste du omedelbart sluta använda produkten och kontakta din ECHO-handlare för reparation.
- ◆ Om bränslet fattar eld kan det leda till brännskador och eldsvåda.



SE UPP

En tryckskillnad föreligger mellan bränsletanken och utomhusluften. När du tankar måste du lossa tanklocket försiktigt för att eliminera tryckskillnaden.

- ◆ Annars kan bränslet spruta ut.

OBS


Sparat bränsle åldras. Blanda inte mer bränsle än vad du förväntas behöva under trettio (30) dagar. Blanda inte direkt i bränsletanken.

Bränsle



- ◆ Bränsle är en blandning av vanlig bensin och en luftkyld tvåtaktsmotorolja.
Minst 89 oktan blyfri bensin rekommenderas. Använd inte bränsle innehållande metylalkohol eller mer än 10 % etanol.
- ◆ Rekommenderat blandningsförhållande; 50 : 1 (2 %) för ISO-L-EGD Standard (ISO 13738), JASO FC,FD och ECHO rekommenderad olja.
 - Använd aldrig tvåtaktsolja avsedd för vattenkylda motorer, motorcykelmotorer.
 - Blanda inte direkt i bränsletanken.
 - Var försiktig så att du inte spillar ut bensin eller olja. Utspillt bränsle ska alltid torkas upp.
 - Hantera bränsle försiktigt, eftersom det är synnerligen lättantändligt.
 - Förvara alltid bränsle i godkänd behållare.

Bränsletillförsel

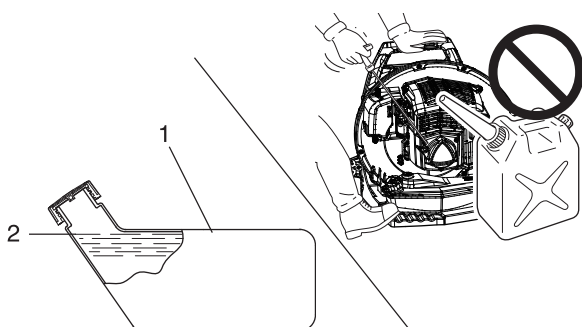

1. Bränsletank

2. Axelnivå

- ◆ Fyll på tanken utomhus över öppen mark och dra åt bränslelocket ordentligt. Tanka aldrig inomhus.
- ◆ Placera produkten och bränslepåfyllningstanken på marken när du ska fylla på bensin. Fyll inte produkten med bränsle på ett lastbilsflak eller på andra liknande platser.
- ◆ Se till att bränslenivån aldrig överskrider bränsletankens axelnivå.
- ◆ En tryckskillnad föreligger mellan bränsletanken och utomhusluften. När du tankar måste du lossa tanklocket försiktigt för att eliminera tryckskillnaden.
- ◆ Torka alltid upp eventuellt utspillt bränsle.
- ◆ Flytta dig minst 3 m från den plats där du tankat innan motorn startas.
- ◆ Förvara tanken på skuggig plats. Håll den borta från eld.

Motorstart


VARNING

- När motorn startar, iaktta försiktighetsåtgärderna som beskrivs från sida 4 i avsnittet "Säker användning" för att se till att du använder produkten på rätt sätt.
- ◆ Om försiktighetsåtgärderna ignoreras kan det leda till olyckor eller skador, eller till och med en dödsolycka.


OBS

- ♦ Börja med att dra i startgreppet försiktigt och öka vartefter. Dra inte ut startrepet mer än 2/3 av dess totala längd.
- ♦ Släpp inte startgreppet när det går tillbaka.
- ♦ För att starta motorn måste du föra tillbaka choken när du hör det första explosionsliknande ljudet och sedan dra i startgreppet igen. Var försiktig så att du inte missar det första explosionsliknande ljudet.

Starta en kall maskin

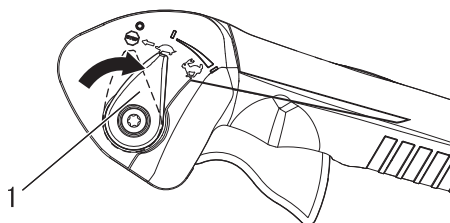


1. Gasspjällets spak

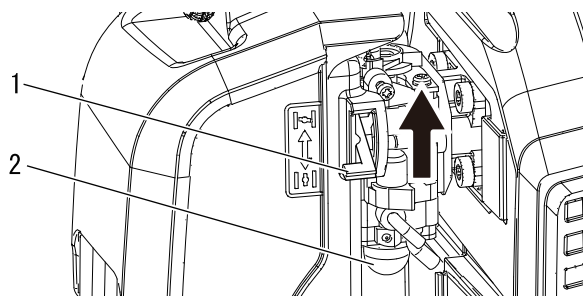

1. Choke

2. Sprejblåsa

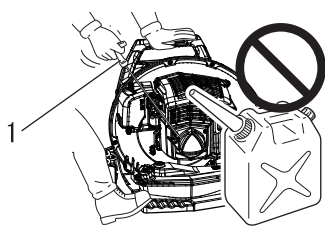

1. Startrepanordningens handtag

- ♦ Startrepanordning: Använd korta ryck - endast 1/2-2/3 av repets längd vid start. Låt inte repet rulla tillbaka. Håll alltid enheten i ett fast grepp.

1. Gasspjällets spak

Flytta gasspjällets spak till tomgångsläget (första spärrläget bort från stoppläget).

2. Choke

Sätt chokereglaget i läget .

3. Sprejblåsa

Tryck på sprejblåsan tills bränsle syns. Pumpa sprejblåsan 4 eller 5 gånger till.

4. Startrepanordning

Ställ fläkten på en plan fri yta. Håll fläkten stadigt med vänster hand och dra ut startgreppet försiktigt i början, och dra snabbt startrepanordningens handtag/rep tills motorn tänds, eller max 5 ryck.


5. Choke

Flytta chokereglaget till läget  och vid behov, starta motorn igen. Om motorn inte startar efter 5 ryck, upprepa instruktionerna 2-5.

6. Starta motorn

Låt motorn bli varm före användning.


Motoruppvärmning

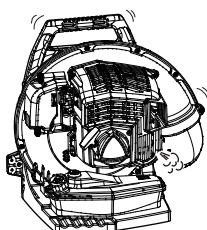


1. När motorn startat låter du den bli varm under 2 - 3 minuter på tomgång (dvs. lågt varvtal).
2. Genom att låta motorn bli varm smörjs de invändiga komponenterna bättre. Låt motorn bli helt varm, i synnerhet om den är kall.
3. Kör aldrig motorn utan att först ha monterat blåsroren.

Motor


Starta en varm motor

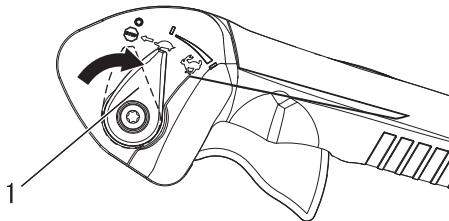

1. Gasspjällets spak

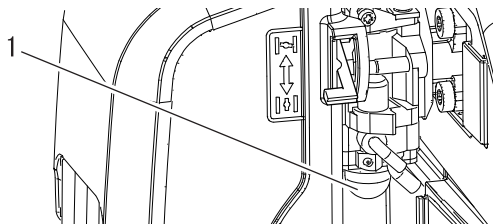


1. Sprejblåsa

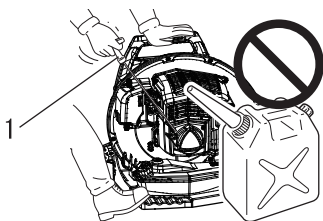

1. Starthandtag

Stoppa motorn

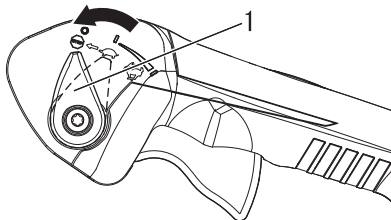

1. Gasspjällets spak

- ♦ Startproceduren är samma som när en kall maskin ska startas, förutom att du INTE får stänga choken.

1. Gasspjällets spak

Flytta gasspjällets spak till tomgångsläget.

2. Sprejblåsa

Tryck på sprejblåsan tills bränsle syns. Pumpa sprejblåsan 4 eller 5 gånger till.

3. Startrepanordning

Ställ fläkten på en plan fri yta. Håll fläkten stadigt med vänster hand och dra ut startgreppet försiktigt i början, och dra snabbt startrepanordningens handtag/rep tills motorn tänds. Om motorn inte startar när du dragit 5 gånger måste du gå tillväga som vid start av kall motor.

1. Gasspjällets spak

Släpp gasspjällstriggern. Flytta gasspjällets spak framåt till tomgångsläget (första spärrläget bort från läget Vidöppet gasspjäll) och låt motorn återfå tomgångsvarvtal innan du stänger av motorn.

2. Gasspjällets spak

Flytta gasspjällets spak hela vägen framåt till  (Stopp)-läget.

VARNING

Om motorn inte stannar när gasspjällets spak flyttas till STOP-läget stänger du choke- läget - för att stoppa motorn. Låt din ECHO-återförsäljare reparera stoppknappen innan du tar lövblåsaren i bruk igen.

Använda lövblåsaren

VARNING


Använd alltid säkerhetsglasögon, hörselskydd, ansiktsmask med filter och vidta alla försiktighetsåtgärder, annars kan det du råka ut för allvarlig personskada. Rikta inte blåsröret mot människor eller djur.

VIKTIGT

För att undvika motorskador eller övervarvning, blockera inte blåsrörets öppning.

OBS!

Använd aldrig högre varvtal än nödvändigt för att utföra ett arbete. Kom ihåg att ju högre motorvarvtal, desto högre låter blåsaren. Minimera damm genom att använda fläkten på låga hastigheter och genom att fukta materialet med vatten/ånga vid behov. Begränsa avfallet till din egendom. Tänk på att visa hänsyn mot dina grannar.

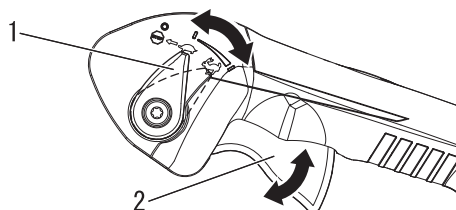


1. Gasspjällets spak

2. Gasspjällstrigger

♦ Läs säkerhetsavsnittet noggrant.

1. Använd enheten endast under lämpliga tider på dagen.
2. Låt motorn gå varm några minuter.
3. När motorn har startats, ta på enheten. Justera remmarna och fixera enheten. Håll handtaget med höger hand och sköt gasreglaget.
4. Ställ in motorvarvtalet med gasspjällets spak.
5. Använd en lägre hastighet för att blåsa bort torrt gräs och löv från trottoarer och garageinfarter.
6. Extra hastighet kan behövas för att ta bort löv från en gräsmatta eller rabatt.
7. Högre hastighet kan krävas för att avlägsna grus, smuts, snö, flaskor eller burkar från en uppfart, gata, parkeringsplats eller stadion.
8. Vid arbete nära hus, blås inte luft mot fönster som är öppna. Det kan blåsa in skräp i fönstret.
9. Genom att använda den längsta rörförlängningen, når luftströmmen marken mer effektivt och säkert.
10. Lösgör eller ta isär skräp med en kratta för att göra det lättare att flytta.
11. Fukta dammiga områden innan du flyttar skräp för att få mindre damm i luften.
12. Stoppa alltid maskinen med motorstopproceduren.

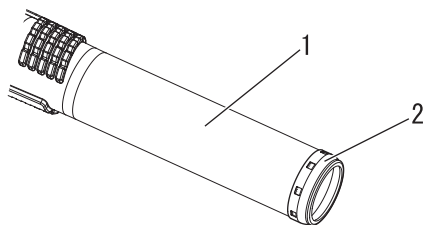

1. Runt rakt munstycke


2. Skyddande metallring

SE UPP


Om den runda raka munstycksspetsen kommer i kontakt med skrovliga ytor, kan det skapa vassa eggare och kan leda till personskador vid beröring. Skrapa inte med eller dra runt den raka munstycksspetsen vid drift eller transport av enheten. Byt ut den runda raka munstycksdelen om den skyddande metallringen är sliten, sprucken eller deformerad.

Drift

Drift i kallt väder

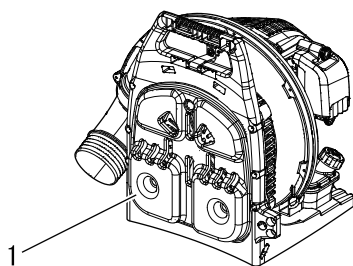


1. Ryggdyna

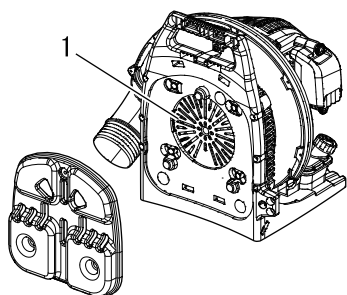


1. Insugningslock

Lossa remmen i en nödsituation

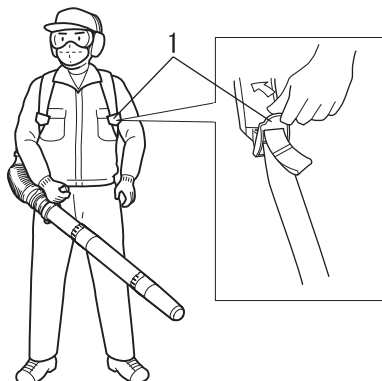

1. Spänne

Gasreglage

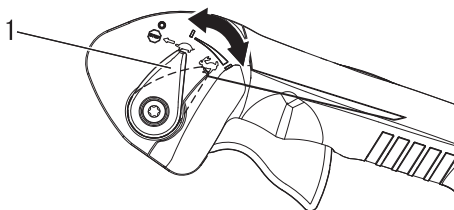

1. Gasspjällets spak

Insugningslock (tillval)

- ♦ Montera insugningslocket när du fryser på ryggen.

1. Ta bort ryggdynan från ramen.

2. Montera insugningslocket på ramen över luftintaget.

3. Montera ryggdynan på ramen över luftintaget.

OBS

Fläktens prestanda kan minska något.

- ♦ Dra spännet uppåt i en nödsituation.
- ♦ Om remmarna på sidan av spännet dras uppåt lossar de av sin egen vikt och fläkten är lätt att ta av.
- ♦ Öva denna procedur innan du använder enheten.

- ♦ Med "Cruise"-funktionen kan operatören använda gasspjällets spak för ett konstant varvtal, utan att använda gasspjällstriggern. Detta är bra, så att man inte blir trött av att hålla på gasreglaget under längre tidsperioder.

Cruise-funktion

Tryck, med hjälp av höger tumme, ned gasspjällets spak tills den önskade inställningen av motorhastigheten har uppnåtts. För att få motorvarvtalet ner till tomgång, tryck spaken tillbaka upp i utgångsläget.

Serviceiktlinjer

Område	Underhåll	Sida	Dagligen eller före användning	Varje månad
Luftfilter	Undersök/rengör/byt ut	21	•	•
Bränslefilter	Undersök	22		•
Tändstift	Undersök / rengör / justera / byt ut	24		•
Förgasare	Undersök	22		•
Kylsystem	Undersök/rengör	23	•	
stator	Undersök	—	•	
Bränslesystem	Undersök	—	•	
Skravar/muttrar/bultar	Undersök/dra åt/byt ut	—	•	
Ljuddämparens gnistskydd	Undersök/rengör/byt ut	24		•

VIKTIGT

Tidsintervallen är maximum. Faktisk användning och din egen erfarenhet bestämmer hur ofta underhåll är nödvändigt.


Underhåll och skötsel

Var god kontakta din ECHO-handlare vid eventuella frågor eller problem.

Rengöring av luftfilter



Nödvändiga verktyg: 25-50 mm (1-2 tum) rengöringsborste
Nödvändiga delar: Luftfilter

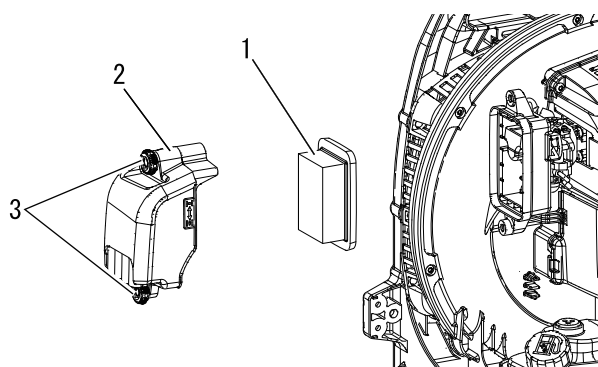


1. Luftfilter
3. Filterkåpa, knapp

2. Luftfilterkåpa

1. Stäng choken (☞). Detta hindrar smuts från att tränga in i förgasarlans när luftfiltret avlägsnas.
2. Lossa filterkåpans knapp och ta bort luftfilterkåpan. Borsta bort smuts från kåpans insida.
3. Ta bort luftfiltret och borsta försiktigt bort skräp från filtret. Byt ut filtret om det blir skadat, indränkt i bränsle, mycket smutsigt, eller om gummitätningens kanter blir deformerade.
4. Om elementet kan återanvändas måste du se till att det:
 - ♦ Sitter tätt i luftfiltrets hålrum.
 - ♦ Det monteras med originalsidan utåt.
5. Sätt dit luftfilterkåpan.
6. Dra åt filterkåpans knapp ordentligt.

Underhåll och skötsel

Byte av bränslefilter

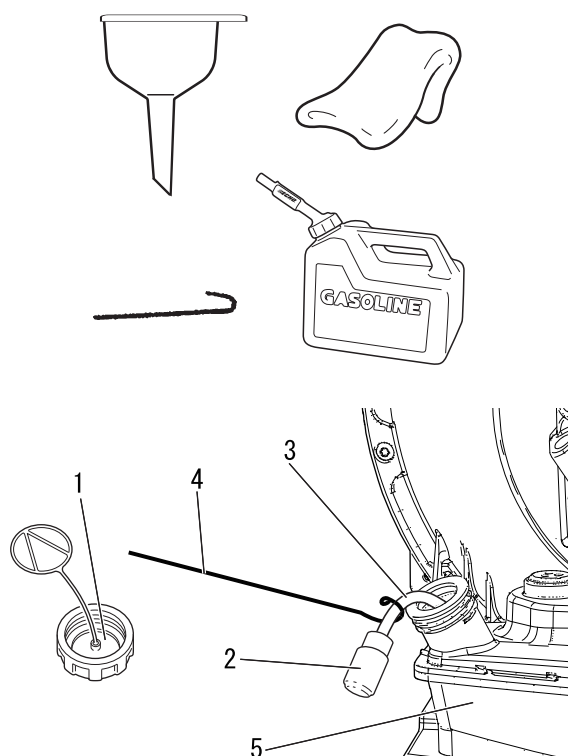

- 1. Bränslelock
- 2. Bränslefilter
- 3. Bränsleledning
- 4. Bränsleledningsfäste
- 5. Bränsletank

Nödvändiga verktyg: 200–250 mm (8–10 in.) trådlängd med en ände böjd till en krok, ren trasa, tratt, och en godkänd bränslebehållare

Nödvändiga delar: Bränsleledning och filter

FARA



Bränsle är MYCKET lättantändligt. Var ytterst försiktig när du blandar, förvarar eller hanterar bränsle.

OBS

Om filtret är extremt smutsigt eller inte längre passar måste det bytas ut.

1. Använd en ren trasa för att avlägsna löst sittande smuts runt bränslelocket och töm bränsletanken.
2. Använd bränsleledningsfästet för att lossa bränsleledningen och -filtret från tanken.
3. Avlägsna filtret från ledningen och montera ett nytt filter.
4. Dra åt bränslelocket ordentligt.

Justering av förgasare

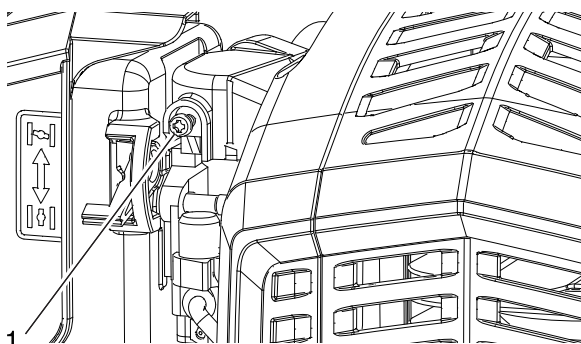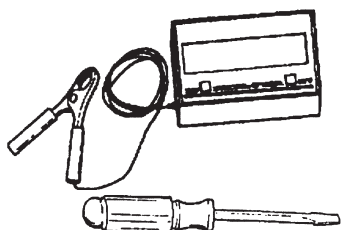

- 1. Skruv

Nödvändiga verktyg: Skruvmejsel, varvräknare

Nödvändiga delar: Inga

OBS!

Varje enhet testkörts på fabriken och förgasaren är inställd enligt emissionsföreskrifterna. Den här förgasaren har inte nålar för justering av acceleration och höga varvtal. Försök inte att använda de inställningsmetoder för förgasaren som finns i garantibroschyren om utsläpp.

Före justering

Kontrollera att:

- Luftfiltret är rent och korrekt monterat.
- Gnistfångarskärm och ljuddämpare är fria från kol.
- Blåsrören är monterade.

1. Starta motorn och kör den på tomgång i en minut.
2. Värm upp den helt genom att köra den med fullgas i 5 minuter, använder choken två gånger för att avlufta förgasarna.
3. Kontrollera tomgångsvarvtalet och justera vid behov. Om en varvräknare finns tillgänglig ska tomgångsvarvtalsskruven justeras enligt specifikationerna på sidan 28 "Specifikationer" i den här handboken. Vrid tomgångsskruven medurs för att

öka tomgångsvarvtalet och moturs för att minska det.

Underhåll av kylsystem

VIKTIGT


För att bibehålla rätt motordrifttemperatur måste kyl Luft passera fritt genom cylinderflänsområdet. Detta luftflöde för med sig förbränningsvärme bort från motorn.

Överhettning och motorkärvning kan uppstå om:

- luftintagen är blockerade och hindrar kyl Luft från att nå fram till cylindern, eller

- damm och gräs fastnat på cylinderns utsida. En sådan ansamling isolerar motorn och hindrar värmen.

Avlägsnande av blockeringar i kylningspassager eller rengöring av cylinderflänsar betraktas som normalt underhåll. Eventuella störningar till följd av dåligt underhåll täcks inte av garantin.

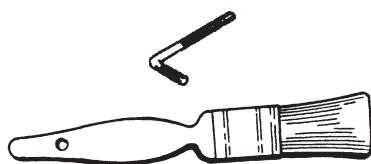


Nödvändiga verktyg: Torx L-nyckel T27, rengöringsborste

Nödvändiga delar: Inga, om du är försiktig.


Rengöring av galler och cylinderflänsar

1. Ta bort uppsamlat skräp från insugsgallret mellan ryggsäcksramen och fläkthuset.

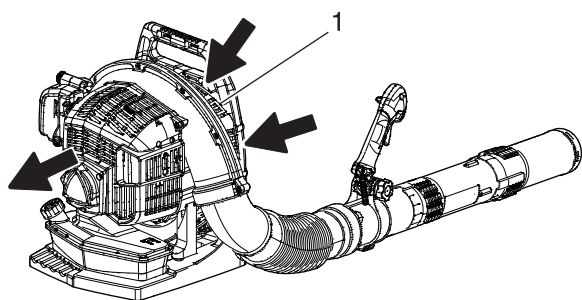

1. Insugsgaller

2. Ta bort startrepanordning (3 skruvar).
3. Ta bort motorkåpan (3 skruvar).
4. Koppla ur tändstiftets ledning från tändstiftet.
5. Rengör cylinderflänsarna så att kyl Luft kan passera fritt.
6. Återmontera delarna i motsatt ordning.

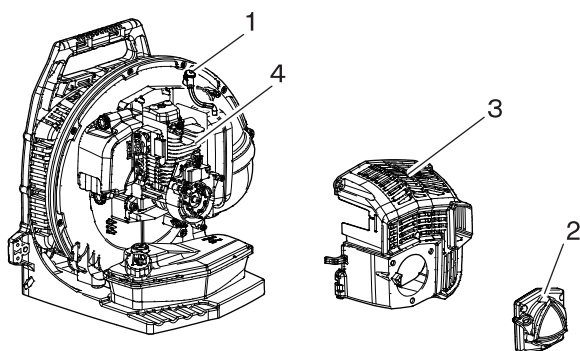

1. Tändstiftets ledning
3. Motorkåpa


2. Startrepanordning
4. Cylinderflänsar

VIKTIGT

Dra inte åt skruvarna för hårt, annars kan fästhalen gå sönder.

Underhåll och skötsel

Avgassystem

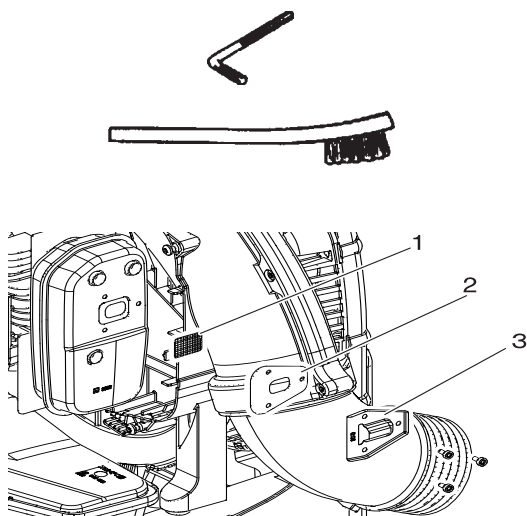

1. Gnistfångarskärm
2. Packning
3. Gnistfångarkåpa

Gnistfångarskärm


Nödvändiga verktyg: Torx L-nyckel T27, mjuk metallborste
Nödvändiga delar: Gnistfångarskärm, packning

VIKTIGT

Kolavlagringar i ljuddämparen medför försämrad maskineffekt och överhettning. Gnistfångarskärmen måste kontrolleras periodiskt.

1. Ta bort startrepanordning (3 skruvar).
2. Ta bort motorkåpan (3 skruvar).
3. Ta bort gnistfångarkåpan, packningen och gnistfångarskärmen från ljuddämparen (3 skruvar). Byt gnistfångarskärmen om den är igensatt med avfall.
4. Sätt dit gnistfångarskärmen, packningarna och kåpan.
5. Montera motorkåpa och startrepanordning.

Kontroll av tändstift

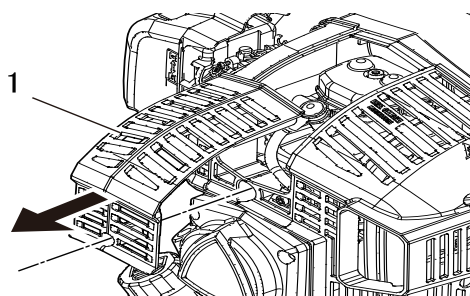


1. Cylinderkåpa

1. Ta bort cylinderkåpan (1 skruv)

OBS


Skraven är konstruerad så att den inte lossnar från cylinderkåpan.

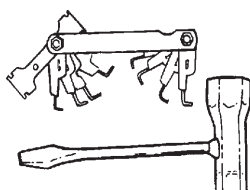


Nödvändiga verktyg: T-nyckel, bladmått
Nödvändiga delar: Tändstift

VIKTIGT

Använd endast tändstiftet NGK CMR6H, annars kan allvarliga motorskador uppstå.

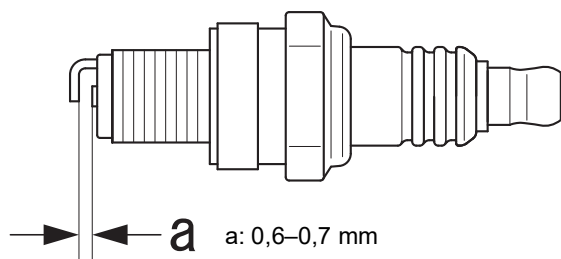

1. Kontrollera gnistgapet. Korrekt gap är 0,6 till 0,7 mm.
 2. Undersök om elektroden är sliten.
 3. Undersök isolatorn avseende oljeavlagring eller annan typ av avlagring.
 4. Om tändstiftet är smutsigt, rengör det. Rengör inte med sandblästring. Sand skadar motorn.
 5. Om elanslutningar är slitna eller om det är sprickor i keramiken måste de bytas ut.
 6. Dra åt till 10 Nm–15 Nm (100 kgf cm till 150 kgf cm).
- * Gnisttestet (för att kontrollera om tändstiftet tändes) måste utföras av din återförsäljare.

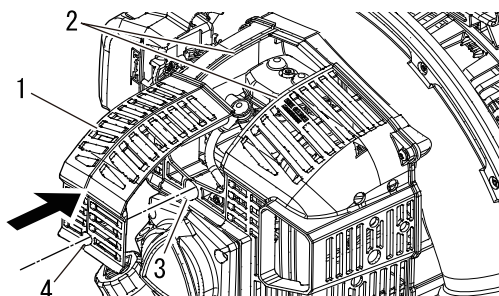

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Cylinderkåpa | 2. Styrskena |
| 3. Mutter | 4. Skruv |


1. Montera cylinderkåpan längs styrskenan och kontrollera att skruven och muttern är korrekt justerade.
2. Dra åt skruven.

Gasvajerjustering

Nödvändiga verktyg: Torx L-nyckel T27


Nödvändiga delar: Inga

Om tomgångsvarvtalet förändras när fläktroret flyttas eller om motorn inte når fullgas, justera gasvajern.

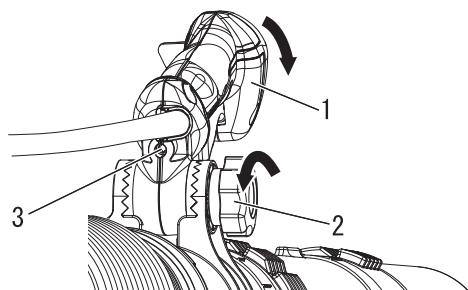

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Handtag | 2. Låsknapp |
| 3. Justerskruv | |

1. Lossa på låsknappen för justering av handtaget och luta gashandtaget framåt för att visa justerskruven.
2. Vrid justerskruven tills gasspjällstriggens frispel är 4–6 mm.

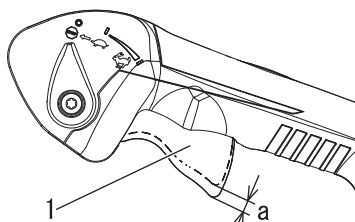

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Gasspjällstrigger | a. 4–6 mm |
|----------------------|-----------|

3. Efter justering, tryck och släpp gasspjällstriggern flera gånger för att kontrollera att förgasarens gasreglageaxel rör sig helt från tomgång till vidöppet gasspjäll.

Underhåll och skötsel

Felsökningstabell

Problem	Diagnos	Orsak	Lösning
Motorn är svår att starta, varierande rotation eller Motorn startar inte	Inget bränsle tränger in i skvallerröret	Bränslefiltret igensatt Bränslesystemet igensatt Interna förgasardelar klibbar	Rengör eller byt ut Rengör Kontakta din ECHO-handlare
	Bränsle tränger in i skvallerröret	Bränslenedbrytning Förgasarproblem	Tillför nytt bränsle Kontakta din ECHO-handlare
	Vevaxeln roterar inte	Internt motorfel	Kontakta din ECHO-handlare
	Tändstiftet är smutsigt eller fuktigt	Bränslenedbrytning Felaktigt elektrodgap Kolavlagringar Elektriskt fel	Tillför nytt bränsle Justera eller byt ut Rengör eller byt ut Kontakta din ECHO-handlare
Motorn startar men går inte att accelerera		Smutsigt luftfilter Smutsigt bränslefilter Blockerad bränslekanal Justeringsproblem med förgasaren Problem med tändstift Blockerad utblåsningsventil eller ljuddämparventil Gnistfångarskärmen igensatt eller normalt slitage	Rengör eller byt ut Rengör eller byt ut Kontakta din ECHO-handlare Kontakta din ECHO-handlare Rengör, justera eller byt ut Rengör Rengör eller byt ut

- ♦ Kontroll och underhåll kräver expertkunskaper. Om du inte själv kan kontrollera eller underhålla produkten eller ta itu med en störning måste du kontakta din ECHO-handlare. Försök inte plocka isär produkten.
- ♦ Kontakta din ECHO-handlare om ett problem inte finns med i ovanstående tabell, eller vid liknande ärenden.
- ♦ Reservdelar och slätdelar: använd endast originaldelar och produkter och komponenter avsedda för ändamålet. Om du använder delar från andra tillverkare eller icke-ändamålsenliga komponenter kan det leda till störningar.

Långtidsförvaring (30 dagar eller mer)

VARNING

När du använder ljuddämparen kan ljuddämparen med katalysator och omgivande kåpa bli het. Håll alltid avgasområdet fritt från brandfarligt avfall under transport eller förvaring, annars kan det leda till allvarlig skada på egendom eller personskada.




Ställ inte undan maskinen för länge (30 dagar eller mer) utan att ha förberett den för förvaring, vilket inkluderar följande:

1. Ställ undan maskinen på en torr, dammfri plats utom räckhåll för barn.

VARNING


Förvara inte maskinen där bränsleångor kan samlas eller komma i kontakt med en öppen låga eller gnista.

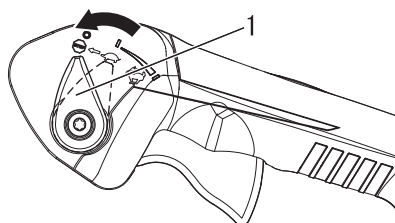

1. Gasspjällets spak

2. Placera gasspjällets spak i "STOP"-läget.
3. Avlägsna fett, olja, smuts och avlagringar från maskinens ut-sida.
4. Utför all smörjning och underhåll enligt föreskrivna intervall.
5. Dra åt alla skruvar och muttrar.
6. Töm bränsletanken fullständigt utomhus över marken och dra i rekylstarthandtaget flera gånger för att avlägsna bränsle från förgasaren. Töm inte bränsle inomhus.
7. Avlägsna tändstiftet och tillsätt 10 mL ren, ny tvåtaktsmotorolja från ECHO i cylindern via tändstiftshylsan.

- A. Placera en ren trasa över tändstiftshålet.
- B. Dra 2 eller 3 gånger i rekylstarthandtaget för att fördela oljan i motorn.
- C. Observera kolvens läge genom tändstiftshålet. Dra i rekylhandtaget långsamt tills kolven når sitt maxläge och lämna den där.

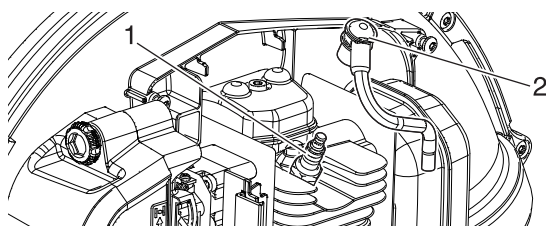

1. Tändstift

2. Tändstiftshatt

8. Montera tändstiftet. (Sätt inte på tändstiftshatten.)
9. Ta bort blåsroret från enheten.
10. När du kör motorn igen, montera ihop alla delar som togs bort och starta sedan motorn.

Kontakta din ECHO-handlare för att göra dig av med produkten eller dess delar i enlighet med gällande nationella lagar.

Specifikationer

		PB-5810T
Massa (torr, med fläkrör):	kg	9,6
Externa mått (utan blåsrör):		
Längd	mm	362
Bredd	mm	476
Höjd	mm	455
Motor:		
Typ		Luftkyld fyrtakts encylindrig bensenmotor
Motordeplacement	cm ³	59,7
Maxeffekt	kW	2,39
Motorvarvtal vid maximalt motorvarvtal	r/min	7500
Rekommenderat motorvarvtal vid full belastning	r/min	6600
Rekommenderad motorhastighet vid tomgång	r/min	2700
Förgasare		Membrantyp
Tändning		Magnetsvänghjul – CDI-system
Tändstift		NGK CMR6H
Startmotor		Startrepanordning
Luftmängd: (ANSI/OPEI B175.2)	m ³ /h	1195 (med runt rakt munstycke)
Max. air speed: (ANSI/OPEI B175.2)	m/s	89,7 (med runt rakt munstycke)
Bränsle:		Vanlig bensen. Minst 89 oktan blyfri bensen rekommenderas. Använd inte bränsle innehållande metylalkohol eller mer än 10 % etanol.
Olja		Tvåtaktsmotorolja för luftkyld motor. ISO-L-EGD Standard (ISO 13738), JASO FC,FD grade and ECHO recommended oil.
Förhållande		50 : 1 (2%)
Tankvolym (full):	ml	1440
Ljudtrycksnivå: (EN ISO 22868)	L _{pAeq}	dB(A)
osäkerhet	K _{pA}	100,0 (med runt rakt munstycke) 2,5
Ljudeffektsnivå: (EN ISO 22868)	L _{WAeq}	dB(A)
osäkerhet	K _{WA}	109,0 (med runt rakt munstycke) 2,5
Vibration: (EN15503)	a _{h_{veq}}	m/s ²
osäkerhet		3,0 (med runt rakt munstycke) 1,7

Dessa specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Deklaration om överensstämmelse

Undertecknad tillverkare:


YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760, JAPAN

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.

Förklarar att nedan angivna specificerade nya enhet:

LÖVBLÅSARE

Märke: ECHO
Typ: PB-5810T

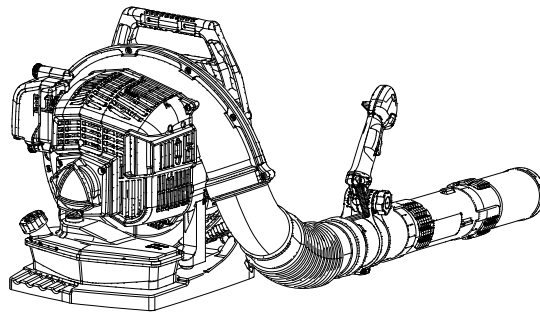

Uppfyller:

- * kraven i direktiv **2006/42/EC** (användning av harmoniserad standard **EN 15503: 2009+A2: 2015, EN ISO 22868:2021**)
- * the requirements of Directive **2011/65/EU** (use of harmonized standard **EN IEC63000:2018**)
- * the requirements of Directive **2014/30/EU** (use of harmonized standard **EN ISO 14982: 2009, EN 55012:2007+A1:2009**)
- * kraven i direktiv **2000/14/EG**

Överensstämmelsens värdering enligt **ANNEX V**

Uppmätt ljudeffektsnivå: **109 dB(A)**

Garanterad ljudeffektsnivå: **112 dB(A)**

Serial Number P63138001001 to P63138100000

Tokyo, 6 januari, 2025

YAMABIKO CORPORATION



Katsunori Kon

Verkställande direktör
Avdelningen för kvalitetssäkring.

Auktoriserad representant i Europa som har rätt att sammanställa den tekniska dokumentationen.

Företag: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Adress: Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, Nederländerna

Mr. Richard Glaser

PM

PM

YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN

TELEFON: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.



X750121-0201